


數位溫度控制器

FY400/600/700/800/900

操作手冊

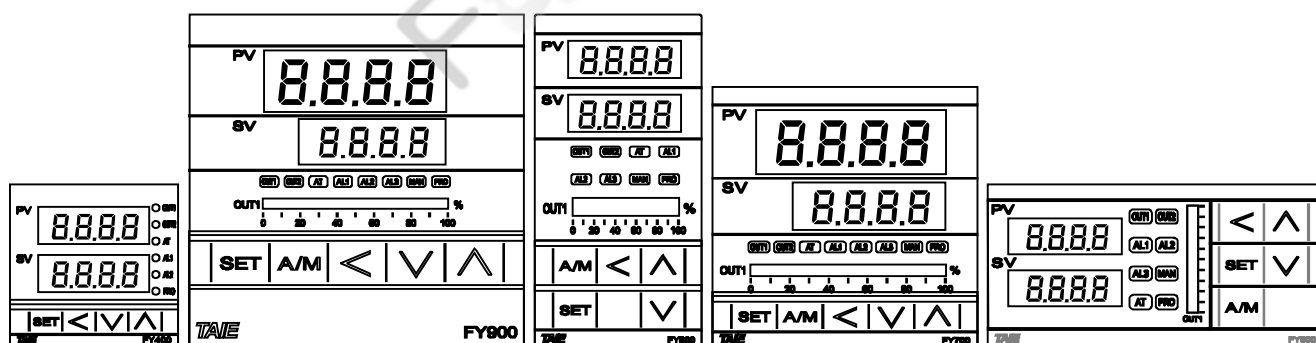

Ver 1.0



台灣儀控股份有限公司

TAIWAN INSTRUMENT & CONTROL CO., LTD

目錄

1. 注意事項.....	4
2. 訂貨索引表	4
3. 規格表	5
4. 輸入類別一覽表	6
5. 包裝構成與標籤	6
5.1 包裝內容說明	6
5.2 標籤內容說明	7
5.2.1 FY400 標籤說明	7
5.2.2 FY700 標籤說明	7
5.2.3 FY600/800/900 標籤說明	8
6. 操作面板說明	9
7. 外型圖、開孔尺寸	10
7.1 FY400 尺寸	10
7.2 FY600 尺寸	10
7.3 FY700 尺寸	10
7.4 FY800 尺寸	11
7.5 FY900 尺寸	11
8. 端子接線圖	12
8.1 FY400 端子接線圖	12
8.2 FY600 端子接線圖	13
8.3 FY700 端子接線圖	14
8.4 FY800 端子接線圖	15
8.5 FY900 端子接線圖	16
9. 基本功能設定	17
9.1 設定 INPUT	17
9.2 設定 SV 值	17
9.3 開啟自動演算	17
9.4 設定 PID 值	17
9.5 設定 ON/OFF 控制	18
9.6 設定警報模式	18
9.7 設定警報值	18
9.8 手動模式選擇	18
10. 各階層參數流程說明	19
10.1 階層操作方式	19
10.2 階層操作示意圖	19
10.3 LCK 可進出層別表	20
10.4 LEVEL 1 (USER)參數顯示圖	20
10.5 LEVEL_1 參數	21
10.6 LEVEL 2 (PID)參數顯示圖	22
10.7 LEVEL_2 參數	23

10.8	LEVEL 3 (INPUT)參數顯示圖	24
10.9	LEVEL_3 參數	24
10.10	LEVEL 4 (SET)參數顯示圖	27
10.11	LEVEL_4 參數	27
10.12	參數隱藏/顯示設定表(LEVEL_4)	28
10.13	快捷參數操作	30
11.	功能說明	31
11.1	校正輸入	31
11.2	再傳送(Transmission)說明	32
11.3	遙控輸入(Remote SV)說明	33
11.4	加熱器斷線警報(HBA)說明	34
11.5	除濕功能說明	36
11.6	馬達閥控制(Motor valve)說明	37
11.7	單段升溫+持溫計時(RAMP & SOAK)	39
12.	警報動作說明	41
12.1	警報模式	41
12.2	警報特殊設定	44
12.3	範例說明	44
13.	可程式說明	45
13.1	程式相關設定參數	45
13.2	按鍵操作說明	46
13.3	程式執行前的初始設定	47
13.4	創建程序	48
13.5	程式執行流程	50
13.6	程式設定範例說明	50
14.	更改輸出模組	51
14.1	繼電器(Relay)1a 接點	51
14.2	繼電器(Relay)1c 接點	51
14.3	SSR 電壓模組	51
14.4	mA 電流模組	51
14.5	輸出校正流程圖	52
14.6	輸出校正步驟	53
15.	更改輸入信號	54
15.1	輸入更改為熱電偶 TC 模式	54
15.2	輸入更改為白金電阻體 RTD 模式	54
15.3	輸入更改為線性類比信號 Linear (4~20mA)	54
15.4	輸入校正流程圖	55
15.5	輸入校正步驟	56
16.	零位/相位接線方式	57
16.1	單相零位控制(SCR 模組)	57
16.2	單相零位控制(TRIAC 模組)	57
16.3	三相零位控制(SCR 模組)	58

16.4	三相零位控制(TRIAC 模組)	58
16.5	單相相位控制(SCR 模組).....	59
16.6	單相相位控制(TRIAC 模組)	59
17.	錯誤訊息說明.....	60
18.	FY 通訊暫存器位址一覽表.....	61
19.	本手冊中使用的字符.....	62

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW

1. 注意事項




警告

1. 注意！感電危險！
2. 控制器送電後請勿觸摸 AC 電源接線端子，以免遭受電擊！
3. 在實施控制器電源配線時，請先確定電源是關閉的！
4. 使用本產品前，請先認真閱讀說明書，在理解內容基礎上的正確使用方式。
5. 本產品可使用在產業設備，工作母機，計測儀器，請勿使用在與生命相關的醫療儀器上。
6. 為了溫度控制器故障時也能保障安全，請設置另外的警報系統或安全措施。



注意

1. 控制器送電前請先確認 AC 電源裝配腳位置是否正確，否則送電後可能造成控制器嚴重損壞。
2. 送電前請先確認電源電壓與控制器的規格〈AC 85~265V 或 DC 24V〉是否相符，否則送電後可能造成控制器嚴重損壞。
3. 請確認配線是否接到正確用途〈Input, Output〉的端子。
4. 請選用適合 M3 螺絲的壓接端子，如下圖所示：



螺絲鎖緊扭矩：0.4 N.m (4 kgf.cm)

5. 請勿將控制器安裝於易受高週波干擾、腐蝕性氣體及高溫高濕處
〈正常工作環境：0 ~ 50°C，20 ~ 90%RH〉。
6. 為避免受到雜訊干擾，感測器配線請遠離動力電源線及負載電源線。
7. 熱電偶〈Thermocouple〉引線延長時，請配合該熱電偶的種類，使用補償導線。
8. 白金測溫電阻體〈RTD〉引線延長時，請選用阻抗值較小者，三線間請使用相同線材。

2. 訂貨索引表

型別	第一組輸出	第二組輸出	警報	再傳送	遙控輸入	通訊	第一輸入	主電源	附件(另售)
FY900(紅綠光) FY901(藍白光) PFY900(可程式)	1	0	1	0	0	0	0 1	A	N
	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	輸入類別一覽表之“代碼”	A AC 85~265V	N 無
FY400 48x48mm FY600 96x48mm FY700 72x72mm FY800 48x96mm FY900 96x96mm	1 繼電器 Relay 2 電壓脈衝 (SSR 驅動用) 3 4~20mA 4 0~20mA A 0~5V B 0~10V C 1~5V D 2~10V	1 繼電器 Relay 2 電壓脈衝 (SSR 驅動用) 3 4~20mA 4 0~20mA A 0~5V B 0~10V C 1~5V D 2~10V	1 1組 2 2組 3 3組 A 0~5V B 0~10V C 1~5V D 2~10V A HBA B HBA+AL2 C HBA+AL2+AL3	1 4~20mA 2 0~20mA A 0~5V B 0~10V C 1~5V D 2~10V	1 4~20mA 2 0~20mA A 0~5V B 0~10V C 1~5V D 2~10V M 回授型閥門反饋	3 TTL B RS-485(FY)		D DC 24V	T 端子蓋 W IP65 R 端子蓋+ IP65
PFY400 / 401 48x48mm PFY600 96x48mm PFY700 / 701 72x72mm PFY800 / 801 48x96mm PFY900 / 901 96x96mm	5 1φSCR零位控制 6 3φSCR零位控制 7 三線式比例馬達閥控制 8 1φSCR相位控制								

※ 色方框為選購功能，須另加收費用

※ HBA加熱斷線警報(使用AL1作為斷線警報接點)

※ 黑色方框為選購功能，需另加收費用

3. 規格表

型號		FY400	FY600	FY700	FY800	FY900
電源電壓		AC 85 ~ 265V, DC 24V (選購功能)				
電源頻率		50/60 Hz				
消耗功率		約 6VA				
記憶體		斷電保持記憶體 EEPROM				
感測器輸入 ※ 請參考輸入類別一覽表		冷接點補償二極體於外部 顯示精度 0.1% 以下				
		冷接點補償二極體於內部 顯示精度 0.3% 以下				
		取樣時間 50ms				
		熱電偶(TC): (K、J、R、S、B、E、N、T、W、PL II、L)				
		白金電阻體(RTD): PT100				
		DC 線性類比輸入: 0~20mA、4~20mA 0~1V、0~5V、0~10V、0~2V、1~5V、2~10V 0~25mV、0~50mV、0~70mV				
控制輸出	OUT1繼電器 Relay	1a	1c	1c	1c	1c
		1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上 1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 50,000 次以上 SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載), 電氣壽命: 20,000 次以上				
	OUT2繼電器 Relay	SPST-NO, 250VAC, 8A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上				
	電壓脈衝 SSR Driver	ON: 24V OFF: 0V 最大負荷電流: 20mA, 具備輸出短路保護功能				
	DC線性電壓電流 linear	4~20mA、0~20mA 最大負載電阻 560Ω, 0~5V、0~10V、1~5V、2~10V				
控制方式		ON-OFF 或 P、PI、PID 控制				
警報輸出	第一組警報	1a	1c	1a	1c	1c
		1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上 1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 50,000 次以上 SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載), 電氣壽命: 20,000 次以上				
	第二組警報	SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上				
	第三組警報	---	1a	1a	1a	1a
		SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上				
再傳送輸出	再傳送信號	4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、2~10V				
	再傳送來源	SV、PV				
	傳送精度	0.1%				
	解析度	14 bit				
遙控輸入	信號種類	4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、2~10V				
	解析度	18 bit				
	受控參數	SV				
閥門回授	信號種類	1KΩ、560Ω				
	解析度	18 bit				
	受控參數	PV2				
通訊	傳輸方式	RS-485 兩線式半雙工 最多 31 台 最大距離 1200 米				
	通訊協定	Modbus RTU, TAIE 兩種				
	同位元檢查	NONE(無同位), ODD(奇同位), Even(偶同位)				
	Data bit	8 bit				
	Stop bit	1 或 2 bit				
	通訊速率	2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps				
操作環境溫度/溼度		0 ~ 50°C (在無結冰或結露的情況下) / 20% ~ 90% RH				
儲存環境溫度		-25 ~ 65°C (在無結冰或結露的情況下)				
外型尺寸(mm)		W48 x H48 x D95	W96 x H48 x D95	W72 x H72 x D95	W48 x H96 x D95	W96 x H96 x D95
本體重量		約 120 克	約 170 克	約 150 克	約 170 克	約 230 克

4. 輸入類別一覽表

輸入類型	類別		代碼	範圍	
				°C	°F
熱電偶 (TC)	K	K1	01	-50.0~600.0	-58.0~999.9
		K2	02	-50~1200	-58~2192
	J	J1	03	-50.0~400.0	-58.0~752.0
		J2	04	-50~1200	-58~2192
	R	R	05	-50~1760	-58~3200
	S	S	06	-50~1760	-58~3200
	B	B	07	-50~1820	-58~3308
	E	E	08	-50~900	-58~1652
	N	N	09	-50~1300	-58~2372
	T	T1	10	-199.9~400.0	-199.9~752.0
		T2	11	-199~400	-326~752
	W	W	12	-50~2320	-58~4208
	PL II	PL	13	-50~1200	-58~2192
	L	L	14	-50~800	-58~1472
白金電阻體 (RTD)	PT100	PT1	15	-199.9~850.0	-199.9~999.9
		PT2	16	-199~850	-326~1562
		PT3	17	0~850	32~1562
線性類比輸入 (Linear)	AN1	0~25mV	18	-1.999~9.999 -19.99~99.99 -199.9~999.9 -1999~9999	
	AN2	0~50mV	19		
		0~20mA	20		
		0~1V	21		
		0~2V	22		
		0~5V	23		
		0~10V	24		
	AN3	0~70mV	25		
	AN4	4~20mA	26		
		10~50mV	27		
		1~5V	28		
		2~10V	29		

5. 包裝構成與標籤


5.1 包裝內容說明

FY400/600/700/800/900 出廠包裝項目如下：

1. 溫度控制器.....1 台
2. 固定架.....2 只
3. 操作手冊.....1 張


5.2 標籤內容說明

5.2.1 FY400 標籤說明

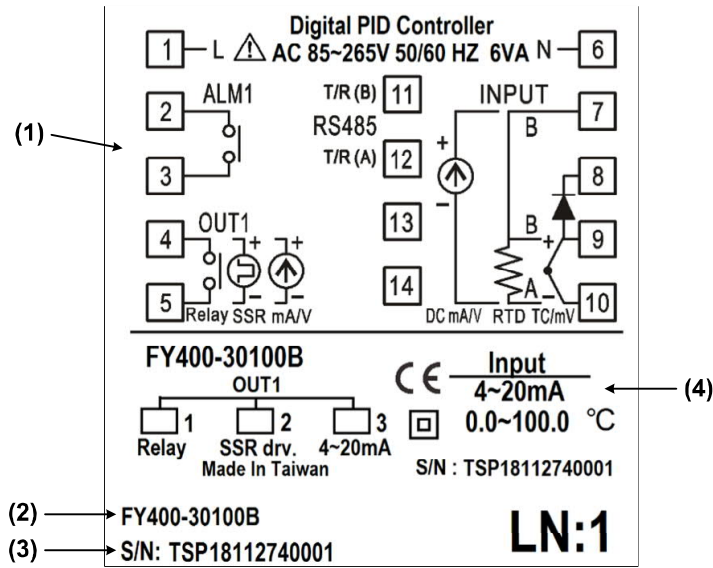


NO.	說明	範例說明
(1)	端子接線圖	FY400 端子接線位置圖
(2)	產品型號	FY400 控制器型號
(3)	產品序號	18112740001
(4)	輸入類別	控制器輸入信號與範圍

5.2.2 FY700 標籤說明

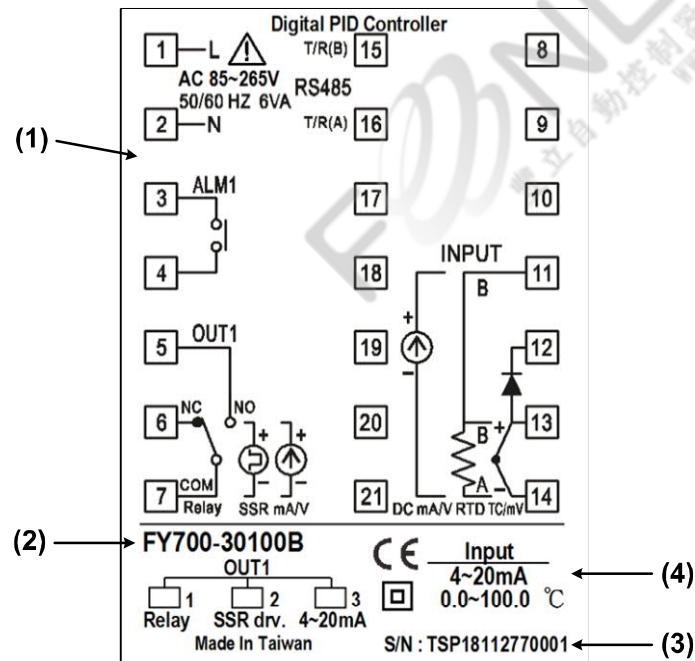


NO.	說明	範例說明
(1)	端子接線圖	FY700 端子接線位置圖
(2)	產品型號	FY700 控制器型號
(3)	產品序號	18112770001
(4)	輸入類別	控制器輸入信號與範圍

5.2.3 FY600/800/900 標籤說明

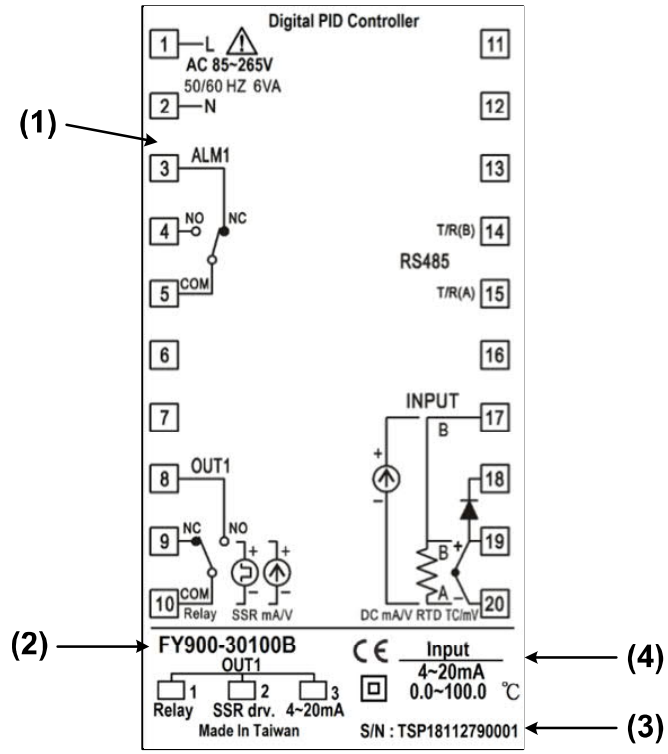

NO.	說明	範例說明
(1)	端子接線圖	FY900 端子接線位置圖
(2)	產品型號	FY900 控制器型號
(3)	產品序號	18112790001
(4)	輸入類別	控制器輸入信號與範圍

6. 操作面板說明

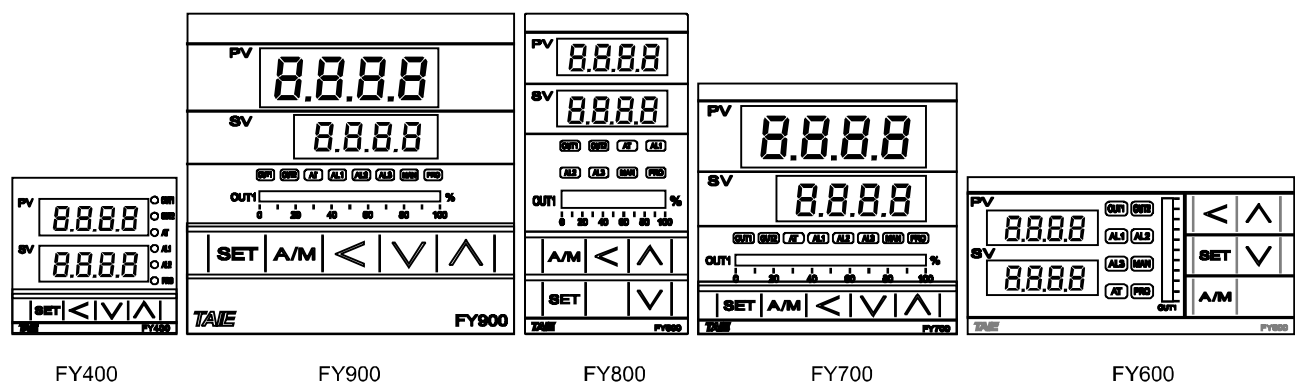


	1	PV	顯示感測值或參數名稱(紅色)	
	2	SV	顯示設定值或該參數目前設定值(綠色)	
	3	LED 燈	OUT1	OUT1 動作時，此燈亮(綠色)
			OUT2	OUT2 動作時，此燈亮(綠色)
			AT	自動演算時，此燈亮(橙色)
			AL1	第一組警報動作時，此燈亮(紅色)
			AL2	第二組警報動作時，此燈亮(紅色)
			AL3	第三組警報動作時，此燈亮(紅色)
			MAN	出現錯誤時，此燈亮(橙色)
			PRO	程式執行時，此燈亮(橙色)
	OUT1%	OUTPUT 輸出百分比(綠色)		
4	按鍵		SET	設定鍵，設定參數完成時按下此鍵。
			A/M	切換自動輸出/手動輸出模式
			SHIFT	移位鍵(千、百、十、個位)
			DOWN	減少鍵 (-1000,-100,-10,-1)
			UP	增加鍵 (+1000,+100,+10,+1)

7. 外型圖、開孔尺寸


7.1 FY400 尺寸

(單位: mm)

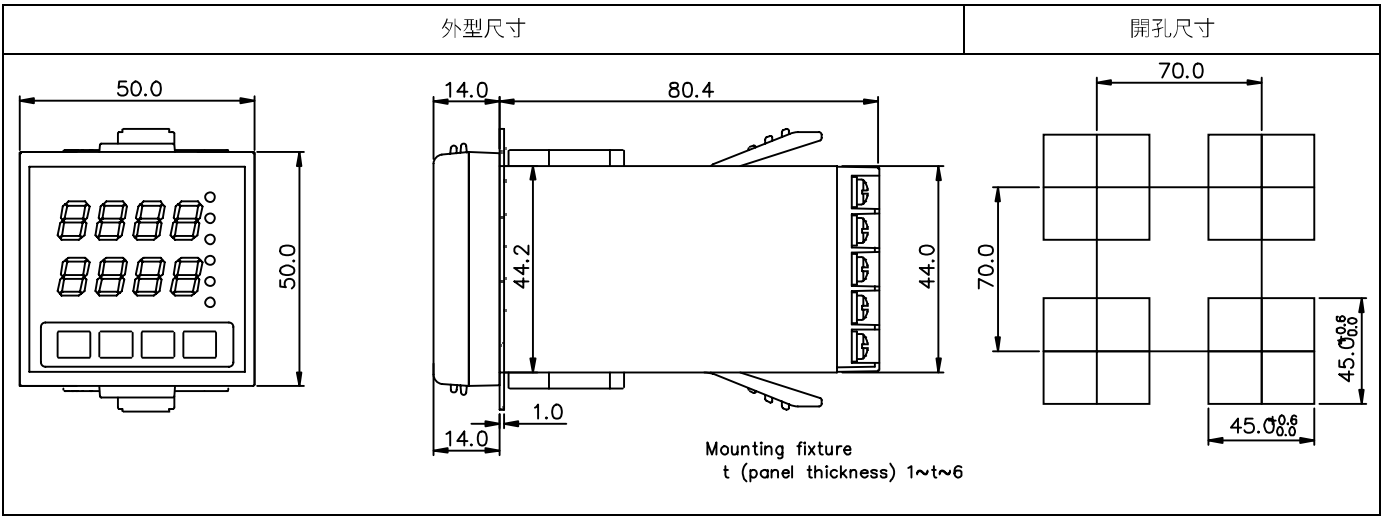


7.2 FY600 尺寸

(單位: mm)

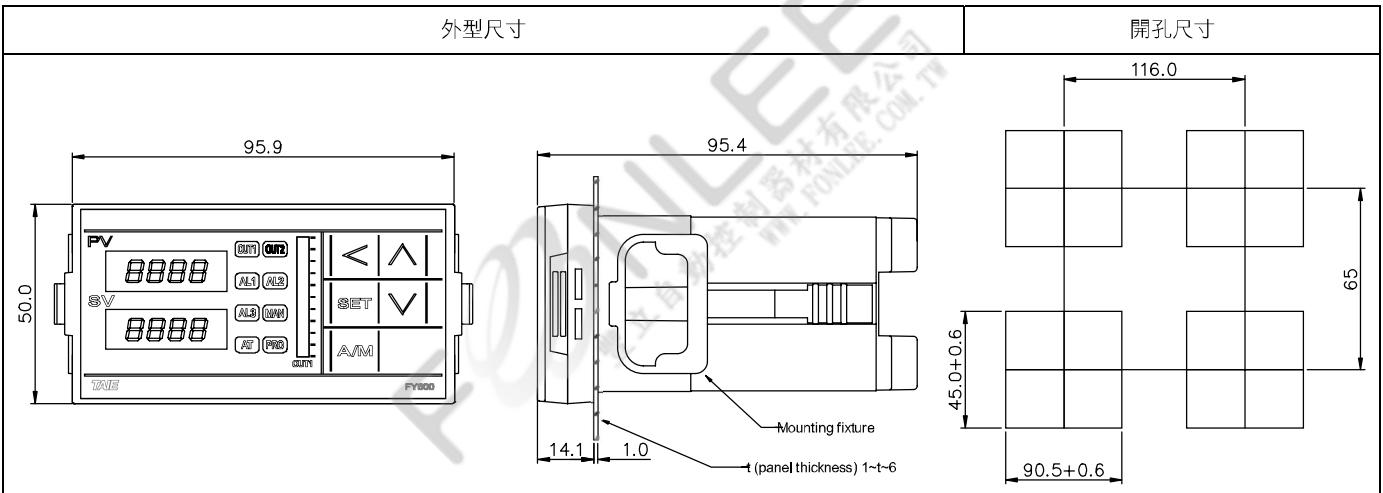


7.3 FY700 尺寸

(單位: mm)

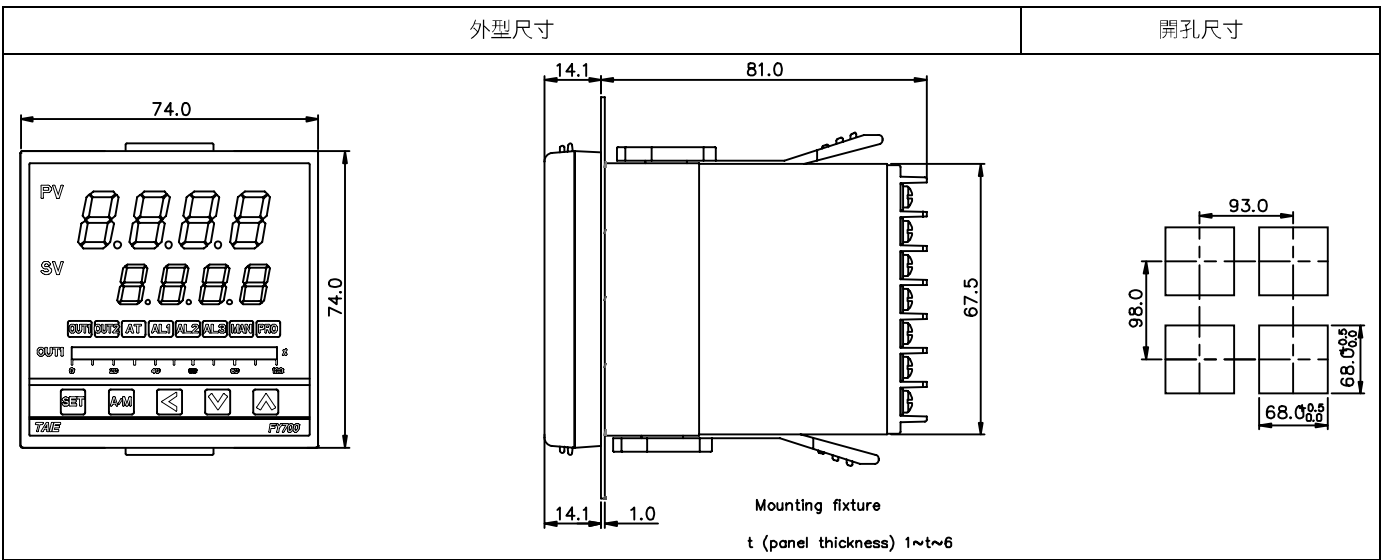


7.4 FY800 尺寸

(單位: mm)

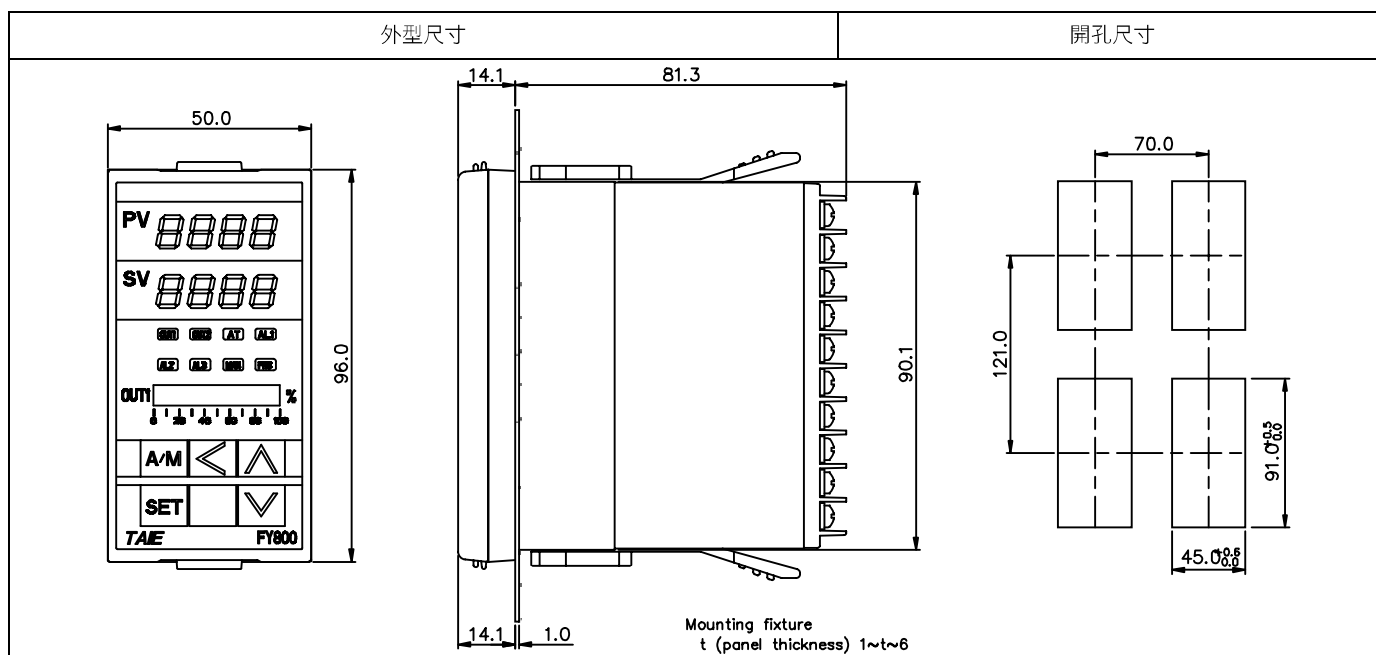

7.5 FY900 尺寸

(單位: mm)

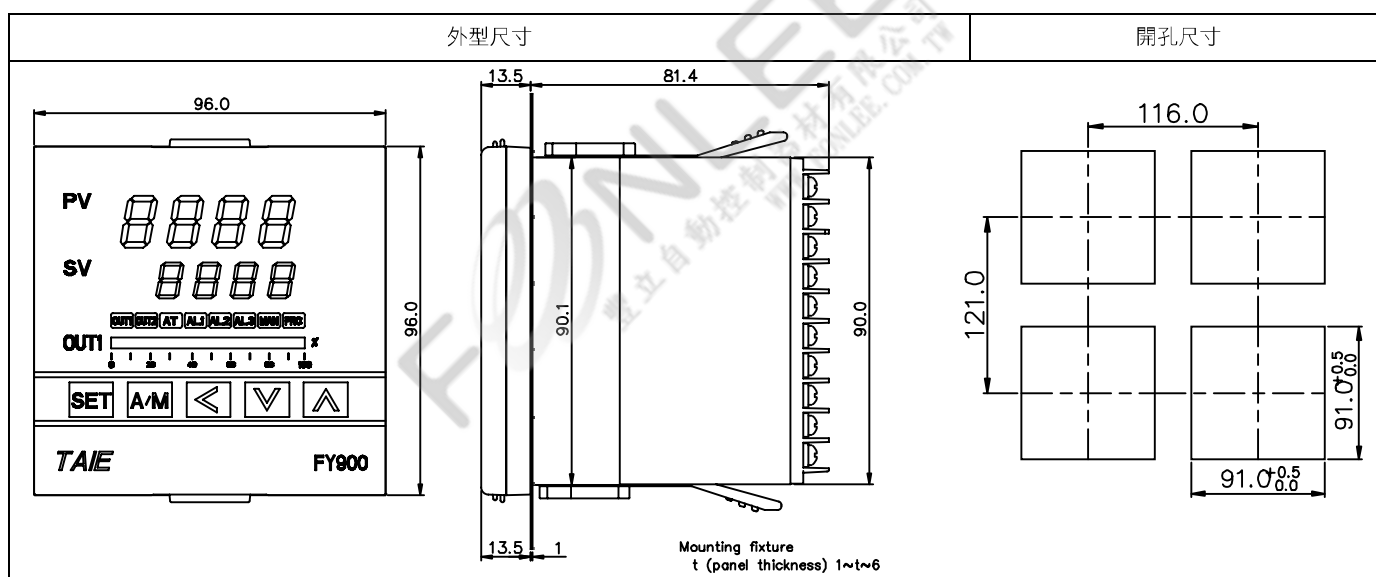


8. 端子接線圖

⚠ 注意


在實施控制器電源配線時，請先確定電源是關閉的，以免觸電！
在通電狀態下，請不要觸摸端子等帶電部位。否則可能會因為觸電極短路而導致受傷死亡或重傷。

8.1 FY400 端子接線圖

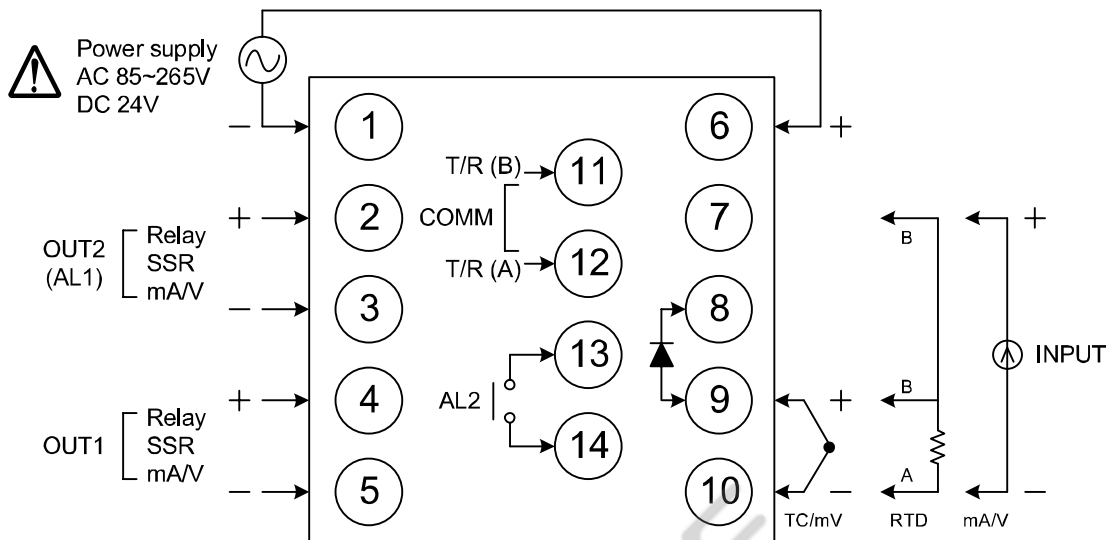


電源	1 L 6 N AC 85~265V 1 - 6 + DC 24V 	警報1 警報2	2 or 11 3 12 AL1 13 14 AL2
第一組 控制輸出	4 5 Relay 4 5 + - SSR 4 5 + - mA / V	通訊	11 12 T/R (B) RS-485 T/R (A)
第二組 控制輸出	2 3 Relay 2 3 + - SSR 2 3 + - mA / V	再傳送	11 12 + - mA / V
單相零位 控制	11 12 13 14 G1 K1 G2 K2	遙控 輸入	11 12 + - mA / V
		CT	11 12 CT
		輸入	7 9 10 B B A RTD 7 9 10 + - mA / V 9 10 + - TC / mV
	馬達閥 控制	2 3 4 5 CLOSE OPEN COM	

8.2 FY600 端子接線圖

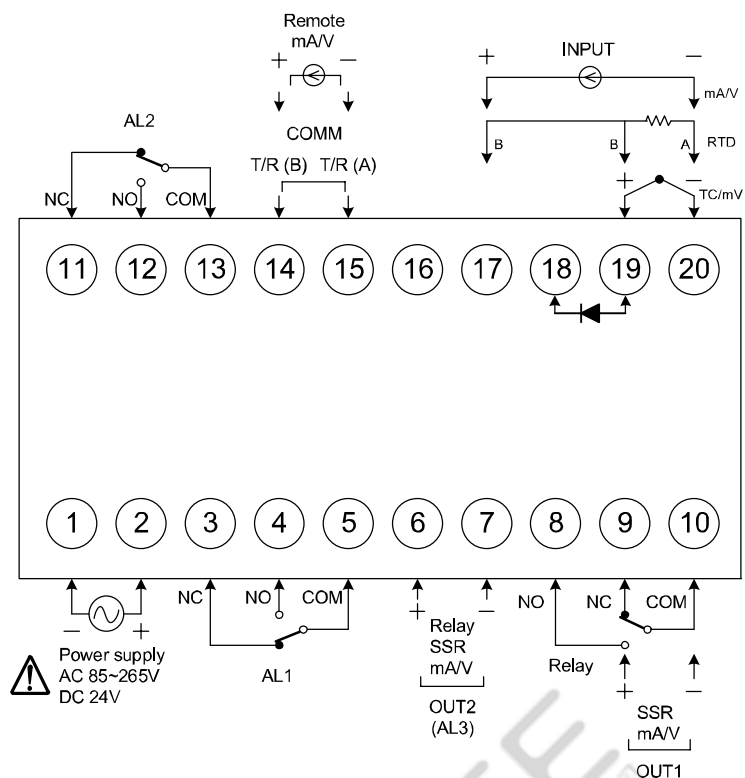


電源		通訊	
第一組控制輸出		再傳送	
第二組控制輸出		遙控/CT輸入	
馬達閥控制		警報1 警報2 警報3	
		第一組輸入	

8.3 FY700 端子接線圖

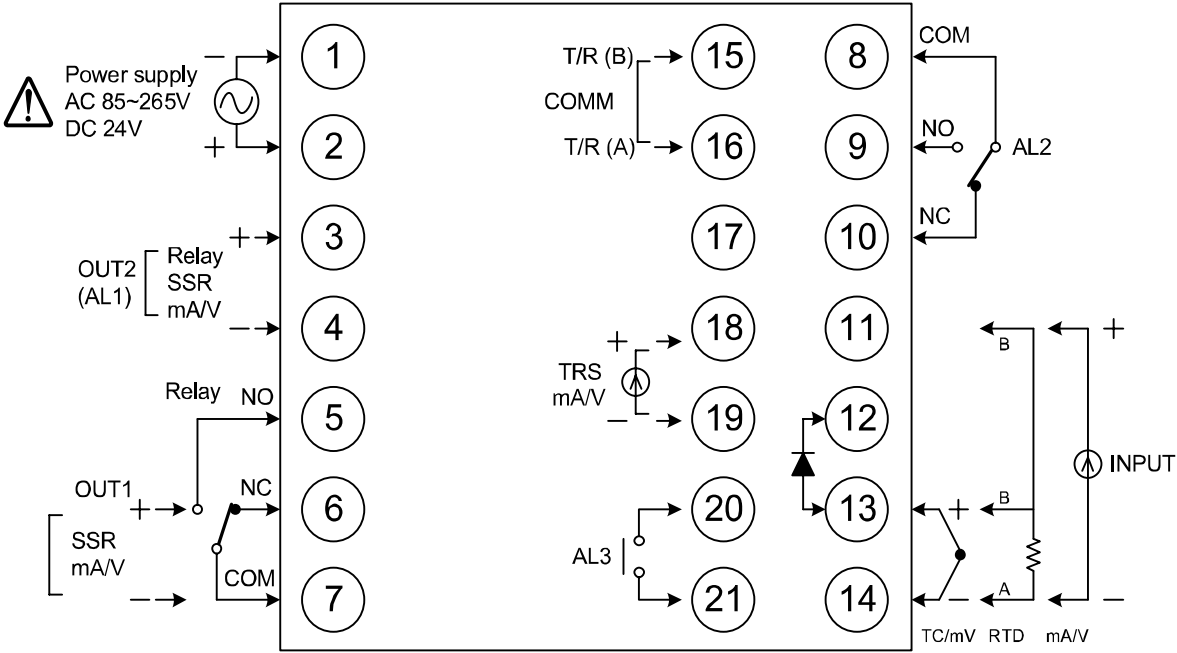


電源	
第一組 控制輸出	
第二組 控制輸出	
單相零位/ 相位控制	
馬達閥 控制	
警報1 警報2 警報3	
通訊	
再傳送	
遙控 輸入	
CT 輸入	
輸入	

8.4 FY800 端子接線圖

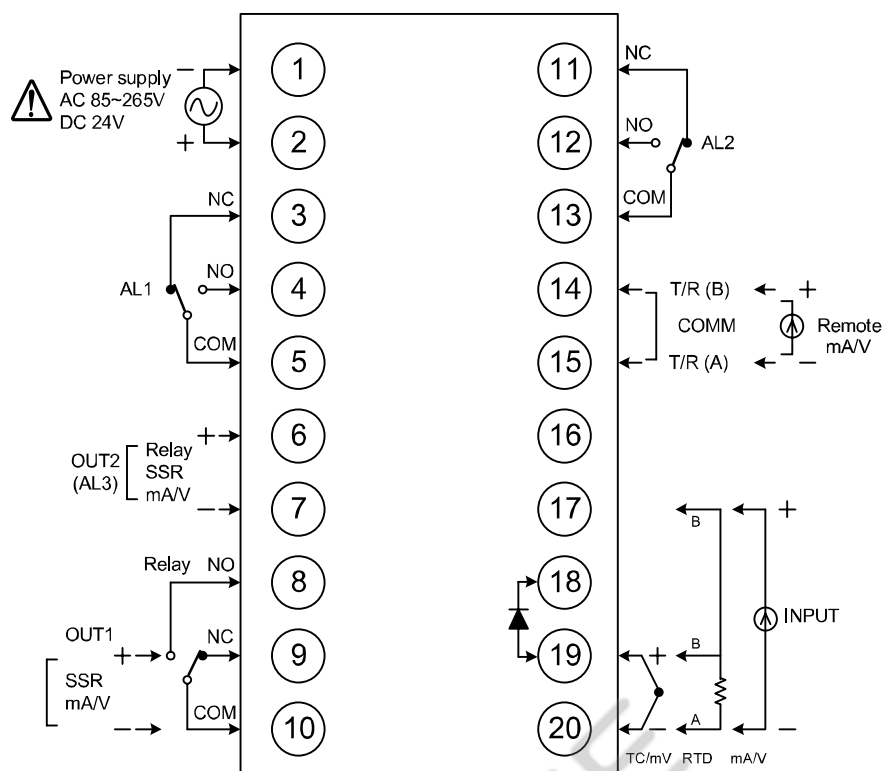

電源		通訊	
第一組 控制輸出		再傳送	
第二組 控制輸出		遙控/CT 輸入	
馬達閥 控制		警報1 警報2 警報3	
		第一組 輸入	


8.5 FY900 端子接線圖

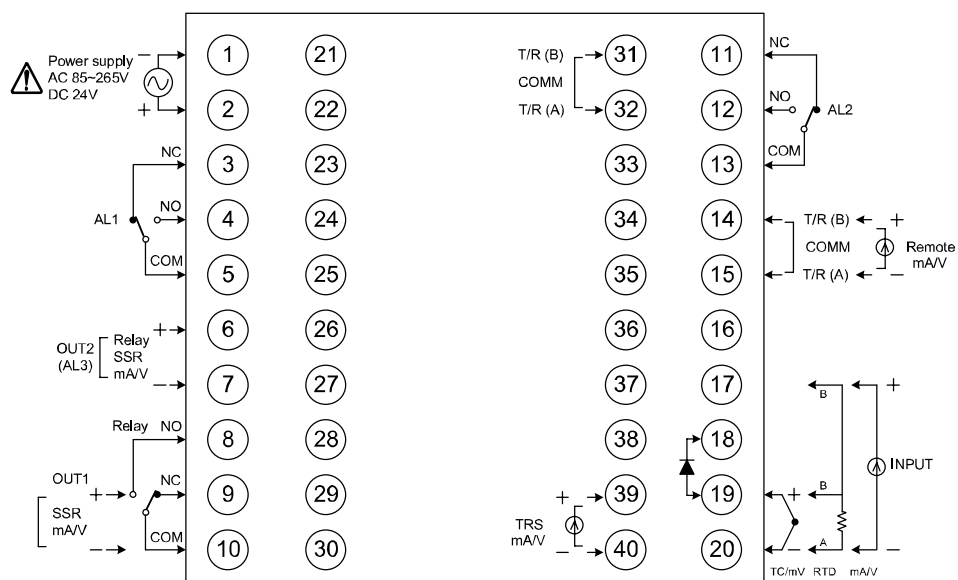


電源	1 L AC 85~265V 2 N 21 - DC 24V 22 +
第一組 控制輸出	8 NO 9 NC 10 COM
第二組 控制輸出	6 Relay 7
三相零位 控制	31 RG1 32 RK1 33 RG2 34 RK2 35 TG1 36 TK1 37 TG2 38 TK2
單相零位/ 相位控制	31 G1 32 K1 33 G2 34 K2
馬達閥 控制	6 7 CLOSE 8 OPEN 9 10 COM
警報1 警報2 警報3	AL1: 3 NC, 4 NO, 5 COM AL2: 11 NC, 12 NO, 13 COM AL3: 6, 7
通訊	14 T/R (B) RS-485 15 T/R (A) 31 T/R (B) RS-485 32 T/R (A)
再傳送	39 + mA/V 40 -
遙控/CT 輸入	14 + mA/V 15 -
第一組 輸入	17 B 19 + TC/mV 20 -

9. 基本功能設定

9.1 設定 INPUT

1.	PV SV	 	送電後顯示畫面。	2.	PV SV	 	按 SET 鍵+  鍵3秒,進入第三層顯示“11P1”,下方顯示目前INP1值。
3.	PV SV	 	按  移位鍵, 下方文字閃爍並選擇位數。	4.	PV SV	 	按  鍵、  鍵調整輸入類別。
5.	PV SV	 	按 SET 鍵寫入新INP1值。此範例為修改K2型熱電偶至PT1(白金測溫電阻體)。	欲切換熱電偶、白金測溫電阻體、線性類比信號時、需作內部Jumper位置調整，線性類比信號也需重新校正。詳細請參考章節15.更改輸入信號。			

9.2 設定 SV 值

1.	PV  SV 	送電後顯示畫面。	2.	PV  SV 	按  鍵數字開始閃動，並選擇位數。
3.	PV  SV 	按  鍵、  鍵調整設定值。	4.	PV  SV 	按 SET 鍵，寫入新設定值。

9.3 開啟自動演算

1.	PV SV		送電後顯示畫面。	2.	PV SV		按 SET 鍵切換至顯示“YES”。
3.	PV SV		按 鍵，文字開始閃動。	4.	PV SV		按 鍵、 鍵選擇是否執行自動演算。
5.	PV SV		按 SET 鍵寫入新設定值。	自動演算開始後，AT LED燈號會亮起並輸出100%，經過數個週期的震盪後即可獲得新的PID值，並準確控制，演算完成後AT燈號會自動熄滅。			






9.4 設定 PID 值

1.	PV SV	 	送電後顯示畫面。	2.	PV SV	 	按 鍵3秒，進入第二層後顯示“P1”，下方顯示目前P1值。
3.	PV SV	 	按 鍵，下方數字閃爍並選擇位數。	4.	PV SV	 	按 鍵、 鍵調整P1值。
5.	PV SV	 	按 鍵寫入新P1值。	依照相同的方法，去設定積分值(I1)和微分值(D1)。			






9.5 設定 ON/OFF 控制

1.	PV 88.25 SV 88.150	送電後顯示畫面。	2.	PV P1 SV 88.30	按 SET 鍵3秒，進入第二層後顯示“P1”，下方顯示目前P1值。
3.	PV P1 SV 0030	按 ◀ 鍵，下方文字閃爍並選擇位數。	4.	PV P1 SV 0000	按 ▼ 鍵P1 = 0。
5.	PV P1 SV 88.00	按 SET 鍵寫入新P1值。	6.	PV HYS1 SV 8888	按 SET 鍵切換至顯示“HYS1”。
7.	PV HYS1 SV 8888	按 ◀ 鍵，下方文字閃爍並選擇位數。	8.	PV HYS1 SV 88.10	按 ▲ 鍵、 ▼ 鍵調整HYS1值。
9.	PV HYS1 SV 88.10	按 SET 鍵寫入新HYS1值。	加熱模式_公式： PV > (SV + HYS1) → OUT1 OFF PV ≤ (SV – HYS1) → OUT1 ON 冷卻模式_公式： PV ≥ (SV + HYS1) → OUT1 ON PV < (SV – HYS1) → OUT1 OFF		

9.6 設定警報模式

1.	PV  SV 	送電後顯示畫面。	2.	PV  SV 	按 SET 鍵+ ◀ 鍵3秒，進入第三層顯示“INP1”，下方顯示目前INP1值。
3.	PV  SV 	按 SET 鍵切換至顯示“ALD1”。	4.	PV  SV 	按 ◀ 鍵，下方數字閃爍並選擇位數。
5.	PV  SV 	按 ▲ 鍵、 ▼ 鍵調整設定值。	6.	PV  SV 	按 SET 鍵寫入新ALD1值。 ※詳細請參考章節12.1警報模式對照表。

9.7 設定警報值

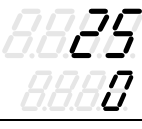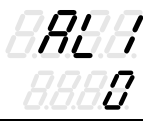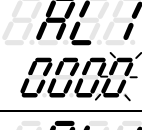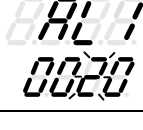1.	PV SV		送電後顯示畫面。	2.	PV SV		按 SET 鍵切換至顯示“AL1”。
3.	PV SV		按 ◀ 鍵，下方數字閃爍並選擇位數。	4.	PV SV		按 ▲ 鍵、 ▼ 鍵調整AL1值。
5.	PV SV		按 SET 鍵寫入新AL1值。				

9.8 手動模式選擇


1.	PV  SV 	送電後顯示畫面。	2.	PV  SV 	按  鍵2秒。
3.	PV  SV 	按  鍵，下方文字閃爍並選擇位數。	4.	PV  SV 	按  鍵、  鍵調整設定值。
5.	PV  SV 	按  鍵寫入新設定值。	當於手動模式且OUTL=100.0，output=100.0 %連續輸出。 當於手動模式且OUTL=20.0，output=20.0 %連續輸出。		

10. 各階層參數流程說明

10.1 階層操作方式

1. LEVEL 1 跳至 LEVEL 2
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2
2. LEVEL 1 跳至 LEVEL 3
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 3
3. LEVEL 2 跳回 LEVEL 1
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
4. LEVEL 2 跳回 LEVEL 3
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 3
5. LEVEL 2 跳至 LEVEL 4
進入 LEVEL 2 後按 SET 鍵開始搜尋參數 LCK
找到參數 LCK 後將其修改為 1111 接著持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 4
6. LEVEL 3 跳回 LEVEL 1
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
7. LEVEL 3 跳至 LEVEL 2
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2
8. LEVEL 4 跳回 LEVEL 1
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
9. LEVEL 4 跳至 LEVEL 2
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2

10.2 階層操作示意圖

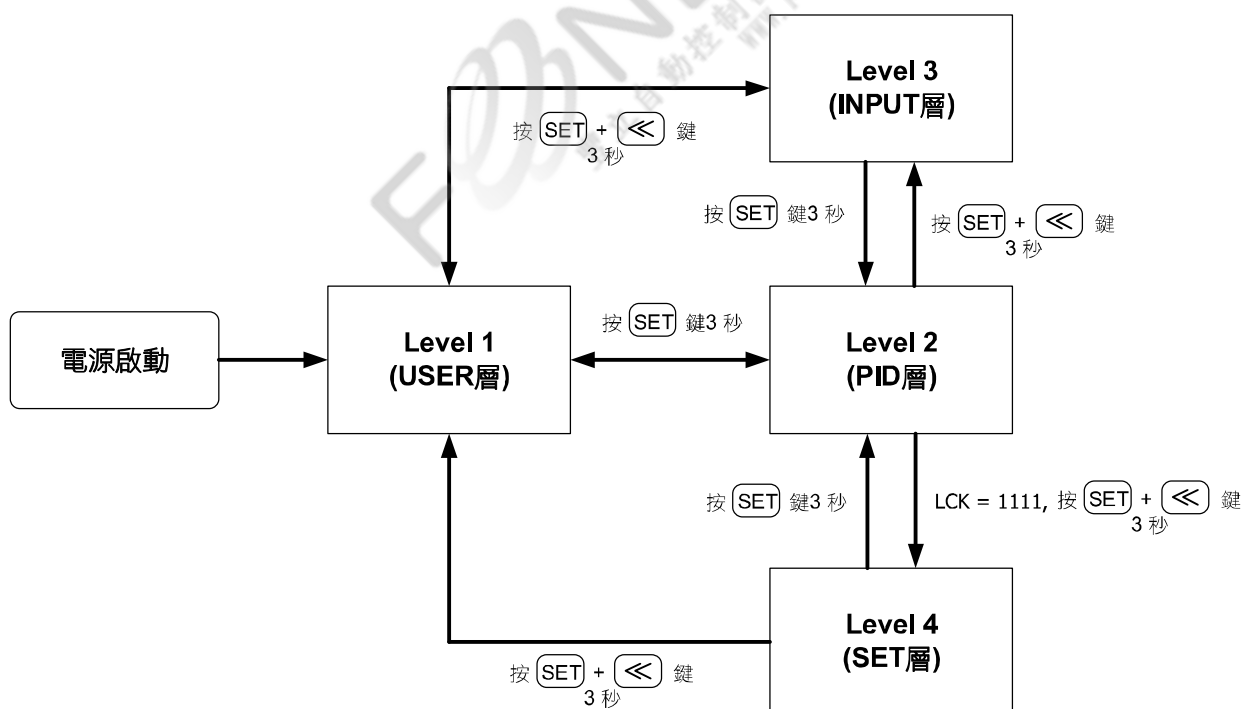

※：60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV


10.3 LCK 可進出層別表

LCK 提供了參數保護功能，可避免第一線的操作人員誤觸或修改到重要參數。
反之，當參數無法修改的時候，請確認 LCK 的設定值是在那一個 LEVEL 層別，再做變更。

LCK	LEVEL				說明
	Level_1 USER 層	Level_2 PID 層	Level_3 INPUT 層	Level_4 SET 層	
0000	⊙	⊙	⊙	X	Level1、Level2、Level3 所有參數皆可修改(出廠預設值)
1111	⊙	⊙	X	⊙	Level1、Level2、Level4 所有參數皆可修改
0100	⊙	⊙	X	X	Level1、Level2 所有參數皆可修改
0110	⊙	⊙	X	X	僅可修改 Level1, LCK 的參數
0001	⊙	⊙	X	X	僅可修改 SV, LCK
0101	⊙	⊙	X	X	僅可修改 LCK
其他值	⊙	⊙	⊙	X	跳躍至其他階層後，LCK 自動恢復為 0000



⊙：可進入 X：不可進入

10.4 LEVEL 1 (USER)參數顯示圖

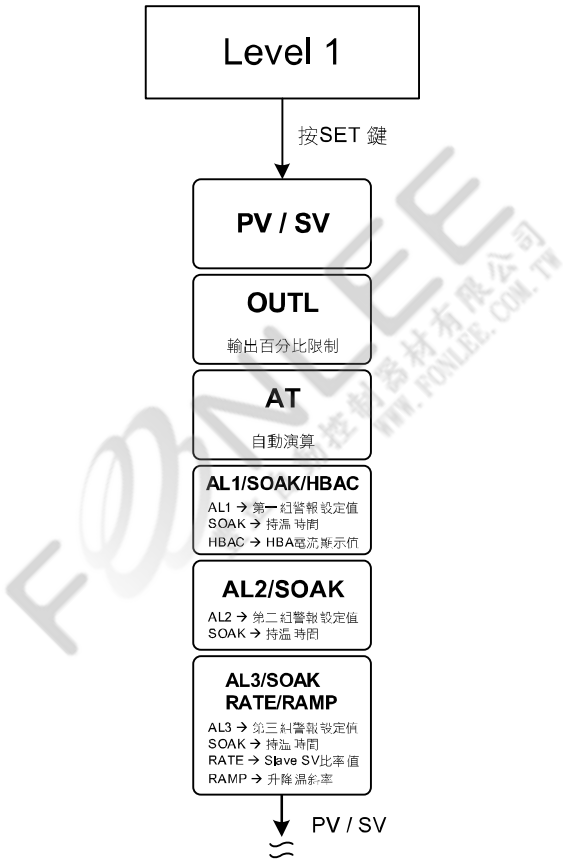


※：60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

10.5 LEVEL_1 參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	顯示/隱藏
			最大值	最小值		
PV	---	輸入程序值	USPL	LSPL	---	---
SV	---	輸入目標設定值	USPL	LSPL	---	---
OUTL		操作量高點限制 當 PID 增益>OUTL 時會以 OUTL 的值做為輸出量	100.0	0.0	100.0	SET1.1
AT		自動演算啟動/停止 0: NO (PID 控制) 1: YES (執行自動演算)	YES	NO	NO	SET1.2
AL1		第一組警報設定值 詳細說明請參考章節 12	9999	-1999	1.0	SET1.3
SOAK		第一組警報持溫時間 時間格式: 小時,分	99.59	0.00	0.10	ALD1=10 or ALD1=19
HBAC		HBA 斷線電流設定值 PV 位置顯示電流值 SV 位置顯示斷線電流設定值 單位: 安培(A)	100.0	0.0	1.0	INP2=4 & ALD1=9
AL2		第二組警報設定值 詳細說明請參考章節 12	9999	-1999	1.0	SET1.4
SOAK		第二組警報持溫時間 時間格式: 小時,分	99.59	0.00	0.10	ALD2=10 or ALD2=19
AL3		第三組警報設定值 詳細說明請參考章節 12	9999	-1999	1.0	SET2.1
SOAK		第三組警報持溫時間 時間格式: 小時,分	99.59	0.00	0.10	ALD3=10
RAMP		升降溫斜率 SV 每分鐘的變化量 格式: XX.XX °C/分 詳細說明請參考章節 11.7	99.99	-19.99	10.00	ALD3=9 & SET2.1
RATE		SV 衰減常數 RATE SV=SV x (RATE/9999)	9999	0	9999	SET2.1 & SET0.2

10.6 LEVEL 2 (PID)參數顯示圖

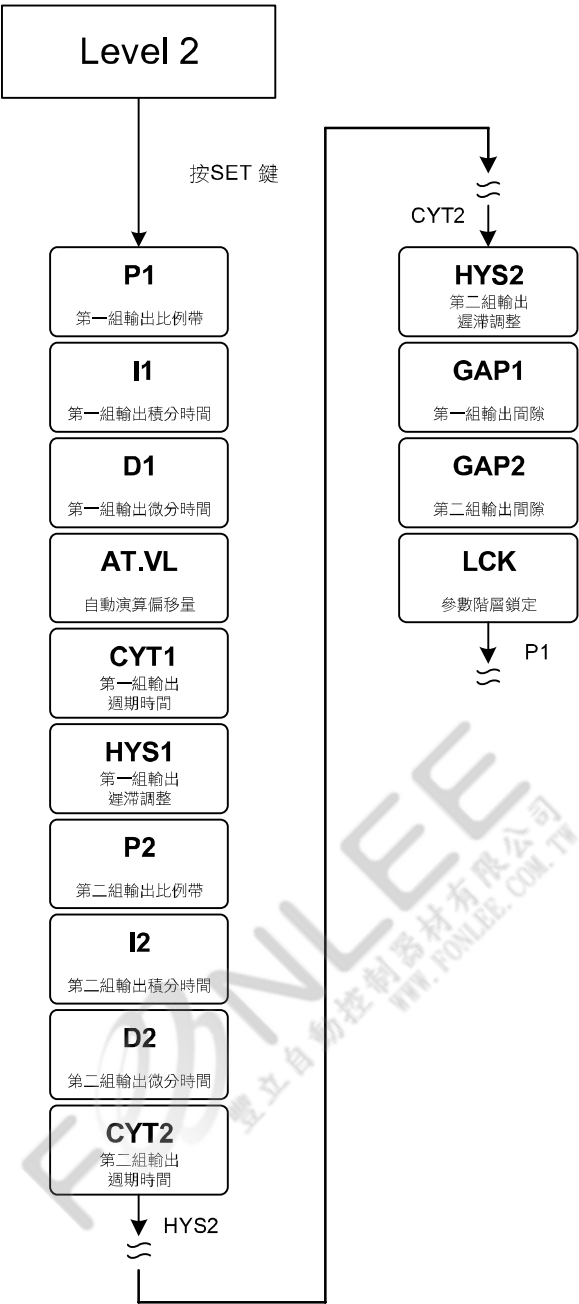


※ 60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

10.7 LEVEL_2 參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	顯示/隱藏
			最大值	最小值		
P1		第一組比例帶設定值 0.0 : ON/OFF 控制 其他值: 比例帶設定值	200.0	0.0	3.0	---
I1		第一組積分時間設定值 0 : 關閉積分功能 其他值: 積分時間設定值	3600	0	240	---
D1		第一組微分時間設定值 0 : 關閉微分功能 其他值: 微分時間設定值	900	0	60	---
AT.VL		自動演算偏移量 控制器會在(SV-AT.VL)的設定點做自動演算	100.0	-100.0	0.0	---
CYT1		第一組控制週期時間 0 : 線性信號 1 : SSR 驅動 2~150 : 繼電器輸出	150	0	10	---
HYS1		第一組 ON/OFF 控制遲滯調整 (當 P1 = 0.0 時, 才會顯示) 加熱模式公式 : $PV \geq (SV + HYS1) \rightarrow OUT1=OFF$ $PV \leq (SV - HYS1) \rightarrow OUT1=ON$ 冷卻模式公式 : $PV \geq (SV + HYS1) \rightarrow OUT1=ON$ $PV \leq (SV - HYS1) \rightarrow OUT1=OFF$	100.0	-100.0	1.0	P1 = 0.0
P2		第二組比例帶設定值 0 : ON/OFF 控制 其他值: 比例帶設定值	200.0	0.0	3.0	OUTY = 1
I2		第二組積分時間設定值 0 : 關閉積分功能 其他值: 積分時間設定值	3600	0	240	OUTY = 1
D2		第二組微分時間設定值 0 : 關閉微分功能 其他值: 微分時間設定值	900	0	60	OUTY = 1
CYT2		第二組控制週期時間 0 : 線性信號 1 : SSR 驅動 2~150 : 繼電器輸出	150	0	10	OUTY = 1
HYS2		ON/OFF 控制遲滯調整 (當 P2 = 0.0 時, 才會顯示) 加熱模式公式 : $PV \geq (SV + HYS2) \rightarrow OUT2_OFF$ $PV \leq (SV - HYS2) \rightarrow OUT2_ON$ 冷卻模式公式 : $PV \geq (SV + HYS2) \rightarrow OUT2_ON$ $PV \leq (SV - HYS2) \rightarrow OUT2_OFF$	100.0	-100.0	1.0	P2 = 0.0
GAP1		第一組輸出間隙	1000	-1000	0	OUTY = 1
GAP2		第二組輸出間隙	1000	-1000	0	OUTY = 1
LCK		階層/功能鎖定, 請見 LCK 定義表 (詳細請參考章節 10.4)	1111	0000	0000	---

10.8 LEVEL 3 (INPUT)參數顯示圖

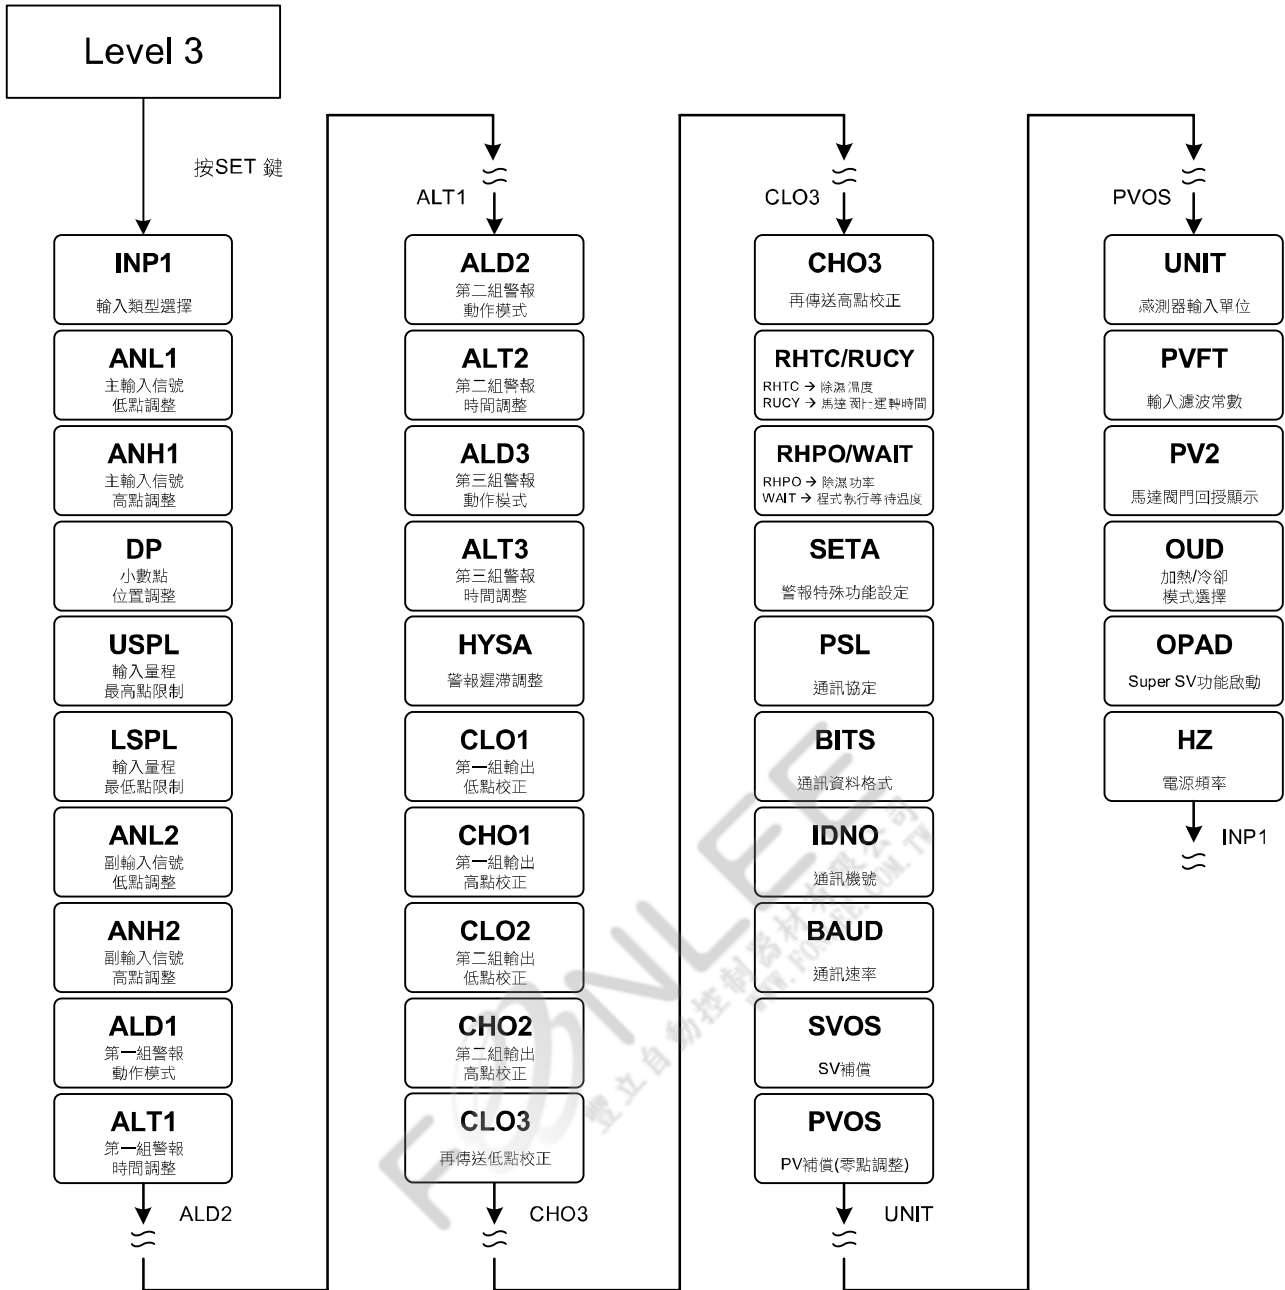

※ 60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

10.9 LEVEL_3 參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	顯示/隱藏
			最大值	最小值		
INP1	INP1	輸入類型選擇，詳細請參考章節 4 輸入類別一覽表，修改此參數會將以下參數重置 USPL / LSPL	AN4	K1	K1	---
ANL1	ANL1	主輸入線性類比信號低點校正 (詳細請參考章節 15.4)	9999	-1999	0	SET2.2
ANH1	ANH1	主輸入線性類比信號高點校正 (詳細請參考章節 15.4) (十六進位表示)	0x7FFF	0x0000	0x5FFF	SET2.2
DP	DP	小數點位置調整 (只對 INP1=AN1~AN4 時有效) 0 : 0000 1 : 000.0 2 : 00.00 3 : 0.000	0.000	0000	000.0	SET2.2


10.9 LEVEL_3 參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	顯示/隱藏
			最大值	最小值		
LSPL		輸入量程最低點限制 (只對 INP1=K1~PT3 有效)	9999	-1999	---	SET2.3
USPL		輸入量程最高點限制 (只對 INP1=K1~PT3 有效)	9999	-1999	---	SET2.3
ANL2		副輸入線性類比信號低點校正	9999	-1999	0	SET2.4
ANH2		副輸入線性類比信號高點校正 (十六進位表示)	0x7FFF	0x0000	0x5FFF	SET2.4
ALD1		第一組警報動作模式 (請參考章節 12.1 警報模式)	19	0	11	SET3.1
ALT1		00.00：警報閃爍動作 99.59：警報持續動作 00.01~99.58：警報延遲動作時間 時間格式：分.秒	99.59	00.00	99.59	SET3.2
ALD2		第二組警報動作模式 (請參考章節 12.1 警報模式)	19	0	0	SET3.3
ALT2		00.00：警報閃爍動作 99.59：警報持續動作 00.01~99.58：警報延遲動作時間 時間格式：分.秒	99.59	00.00	99.59	SET3.4
ALD3		第三組警報動作模式 (請參考章節 12.1 警報模式)	18	0	0	SET4.1
ALT3		00.00：警報閃爍動作 99.59：警報持續動作 00.01~99.58：警報延遲動作時間 時間格式：分.秒	99.59	00.00	99.59	SET4.2
HYSA		警報遲滯調整	100.0	-100.0	1.0	SET4.3
CLO1		第一組輸出線性信號低點校正 (詳細請參考章節 14.5)	9999	0	0	SET4.4
CHO1		第一組輸出線性信號高點校正 (詳細請參考章節 14.5)	9999	0	3600	SET4.4
CLO2		第二組輸出線性信號低點校正	9999	0	0	SET5.1
CHO2		第二組輸出線性信號高點校正	9999	0	3600	SET5.1
CLO3		再傳送輸出低點校正	9999	0	0	SET5.2
CHO3		再傳送輸出高點校正	9999	0	3600	SET5.2
RHTC		除濕溫度 若 PV 低於除濕溫度，操作量會以除濕功率來輸出 詳細說明請參考章節 11.5	200.0	0.0	0.5	SET5.3
RUCY		馬達閥門運轉時間 時間單位：秒 詳細說明請參考章節 11.6	150	5	5	SET5.3
RHPO		除濕功率 0：OFF 不使用除濕功能 其它值：0.1~100.0 低於除濕溫度的操作量	100.0	OFF	OFF	SET5.3
WAIT		程式執行等待溫度 0：程式執行時不等待 PV 溫度 其它值：當 PV= SV-WAIT，程式跳至下一段 詳細說明請參考章節 13	100.0	0	0	SET5.3

10.9 LEVEL_3 參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	顯示/隱藏
			最大值	最小值		
SETA	SEtA	警報特殊功能設定 (詳細請參考章節 12.2)	1111	0000	0000	SET5.3
PSL	PSL	通訊協定 0: TAIE 1: RTU 詳細說明請參考通訊操作手冊	RTU	TAIE	RTU	SET5.4
BITS	BiTS	通訊資料格式 0: O_81 (parity bit=odd, stop bit=1) 1: O_82 (parity bit=odd, stop bit=2) 2: E_81 (parity bit=even, stop bit=1) 3: E_82 (parity bit=even, stop bit=2) 4: N_81 (parity bit=none, stop bit=1) 5: N_82 (parity bit=none, stop bit=2)	N_82	O_81	O_81	SET5.4
IDNO	IDNO	通訊機號	254	0	1	SET5.4
BAUD	BAUD	通訊速率(鮑率) 0: 24(2400) 1: 48(4800) 2: 96(9600) 3: 192(19200) 4: 384(38400) 5: 576(57600) 6: 1152(115200) bps	1152	24	384	SET5.4
SVOS	SVOS	SV 補償	100.0	-100.0	0	SET6.1
PVOS	PVOS	PV 偏置(零點調整) PV = PV + PVOS	100.0	-100.0	0	SET6.2
UNIT	UNIT	感測器輸入單位，修改此參數會將以下參數重置以符合輸入類型一覽表(章節 4) USPL、LSPL 0: °C 1: °F 2: U (僅於 INP1 = AN1~AN4 時顯示，無法更動)	2	0	---	SET6.3
PVFT	PVFT	輸入濾波常數 數值越小 PV 反應越靈敏	5.00	0.01	0.10	SET6.4
PV2	PV2	馬達閥門回授顯示	---	---	---	SET7.1
OUT	OUT	控制模式選擇 0: HEAT (加熱模式) 1: COOL (冷卻模式)	COOL	HEAT	HEAT	SET7.2
OPAD	OPAD	Super SV 功能啟動 0: OFF (關閉) 1: ON (啟動)	ON	OFF	ON	SET7.3
HZ	HZ	電源頻率 0: 60HZ 1: 50HZ	50HZ	60HZ	60HZ	SET7.4

10.10 LEVEL 4 (SET)參數顯示圖

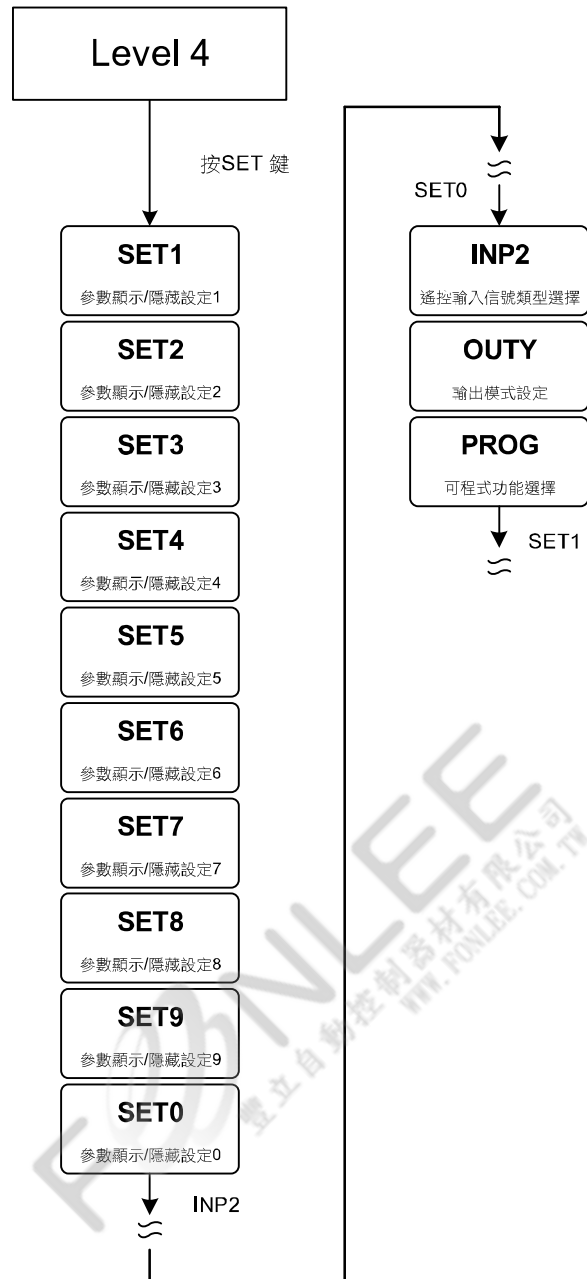

※ 60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

10.11 LEVEL_4 參數


參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	顯示/隱藏
			最大值	最小值		
SET1	SEt1	參數顯示/隱藏	1111	0000	---	---
SET2	SEt2	參數顯示/隱藏	1111	0000	---	---
SET3	SEt3	參數顯示/隱藏	1111	0000	---	---
SET4	SEt4	參數顯示/隱藏	1111	0000	---	---
SET5	SEt5	參數顯示/隱藏	1111	0000	---	---
SET6	SEt6	參數顯示/隱藏	1111	0000	---	---
SET7	SEt7	參數顯示/隱藏	1111	0000	---	---
SET8	SEt8	功能啟動/關閉	1111	0000	---	---
SET9	SEt9	功能啟動/關閉	1111	0000	---	---

10.11 LEVEL_4 參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	顯示/隱藏
			最大值	最小值		
SET0	SEED	功能啟動/關閉	1111	0000	---	---
INP2	INP2	遙控輸入信號類型選擇 0: 無 1: 10~50mV / 4~20mA / 1~5V / 2~10V 2: 0~50mV / 0~20mA / 0~5V / 0~10V 3: 保留 4: CT 電流輸入	4	0	0	---
OUTY	OUTY	輸出模式設定 0: 單輸出 1: 雙輸出 2: 六線式比例馬達閥 3: 三線式比例馬達閥 4: 單相相位控制 5: 三相相位控制	5	0	0	---
PROG	PROG	可程式功能選擇 0: OFF SV 由按鍵或通訊控制 1: ON SV 由可程式功能產生	ON	OFF	OFF	---

※ 60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

10.12 參數隱藏/顯示設定表(LEVEL_4)

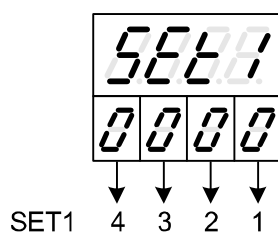

SEED	SET1_1	0	隱藏	OUTL
		1	顯示	OUTL
	SET1_2	0	隱藏	AT
		1	顯示	AT
	SET1_3	0	隱藏	AL1
		1	顯示	AL1
	SET1_4	0	隱藏	AL2
		1	顯示	AL2

SEED	SET2_1	0	隱藏	AL3
		1	顯示	AL3
	SET2_2	0	隱藏	ANL1 ANH1 DP
		1	顯示	ANL1 ANH1 DP
	SET2_3	0	隱藏	LSPL USPL
		1	顯示	LSPL USPL
	SET2_4	0	隱藏	ANL2 ANH2
		1	顯示	ANL2 ANH2

SEED	SET3_1	0	隱藏	ALD1
		1	顯示	ALD1
	SET3_2	0	隱藏	ALT1
		1	顯示	ALT1
	SET3_3	0	隱藏	ALD2
		1	顯示	ALD2
	SET3_4	0	隱藏	ALT2
		1	顯示	ALT2

SEEH	SET4_1	0	隱藏	ALD3
		1	顯示	ALD3
	SET4_2	0	隱藏	ALT3
		1	顯示	ALT3
	SET4_3	0	隱藏	HYSA
		1	顯示	HYSA
	SET4_4	0	隱藏	CLO1 CHO1
		1	顯示	CLO1 CHO1

SEES	SET5_1	0	隱藏	CLO2 CHO2
		1	顯示	CLO2 CHO2
	SET5_2	0	隱藏	CLO3 CHO3
		1	顯示	CLO3 CHO3
	SET5_3	0	隱藏	RUCY WAIT SETA
		1	顯示	RUCY WAIT SETA
	SET5_4	0	隱藏	PSL BITS IDNO BAUD
		1	顯示	PSL BITS IDNO BAUD

SEEE	SET6_1	0	隱藏	SVOS
		1	顯示	SVOS
	SET6_2	0	隱藏	PVOS
		1	顯示	PVOS
	SET6_3	0	隱藏	UNIT
		1	顯示	UNIT
	SET6_4	0	隱藏	PVFT
		1	顯示	PVFT

SEED	SET7_1	0	隱藏	PV2
		1	顯示	PV2
	SET7_2	0	隱藏	OD
		1	顯示	OD
	SET7_3	0	隱藏	OPAD
		1	顯示	OPAD
	SET7_4	0	隱藏	HZ
		1	顯示	HZ

SET8	SET8_1	0	程式不重複執行
		1	程式重複執行
	SET8_2	0	程式執行時無電源失敗處理
		1	程式執行時有電源失敗處理
	SET8_3	0	程式執行時從 0 開始
		1	程式執行時從 PV 開始
	SET8_4	0	(請勿變更其設定值)
		1	(請勿變更其設定值)

SEEG	SET9_1	0	(請勿變更其設定值)
		1	(請勿變更其設定值)
	SET9_2	0	程式執行時 Timer 以"小時,分"為單位
		1	程式執行時 Timer 以"分,秒"為單位
	SET9_3	0	關閉 SV 傳送輸出
		1	開啟 SV 傳送輸出
	SET9_4	0	關閉 PV 傳送輸出
		1	開啟 PV 傳送輸出


SET0	SET0_1	0	TTL 通訊被控端(子錶)	
		1	TTL 通訊被控端(母錶)	
	SET0_2	0	隱藏	RATE
		1	顯示	RATE
	SET0_3	0	關閉遙控輸入(remote SV)	
		1	啟動遙控輸入(remote SV)	
	SET0_4	0	馬達閥門關閉使用 b 接點(預設)	
		1	馬達閥門關閉使用 a 接點	

10.13 快捷參數操作

FY 控制器提供一快捷操作模式，方便使用者快速存取通訊群組、可程式群組、閥門群組內的相關參數

進入快捷層：於任意階層內按下降鍵 3 秒

離開快捷層：於任意階層內按下降鍵 3 秒

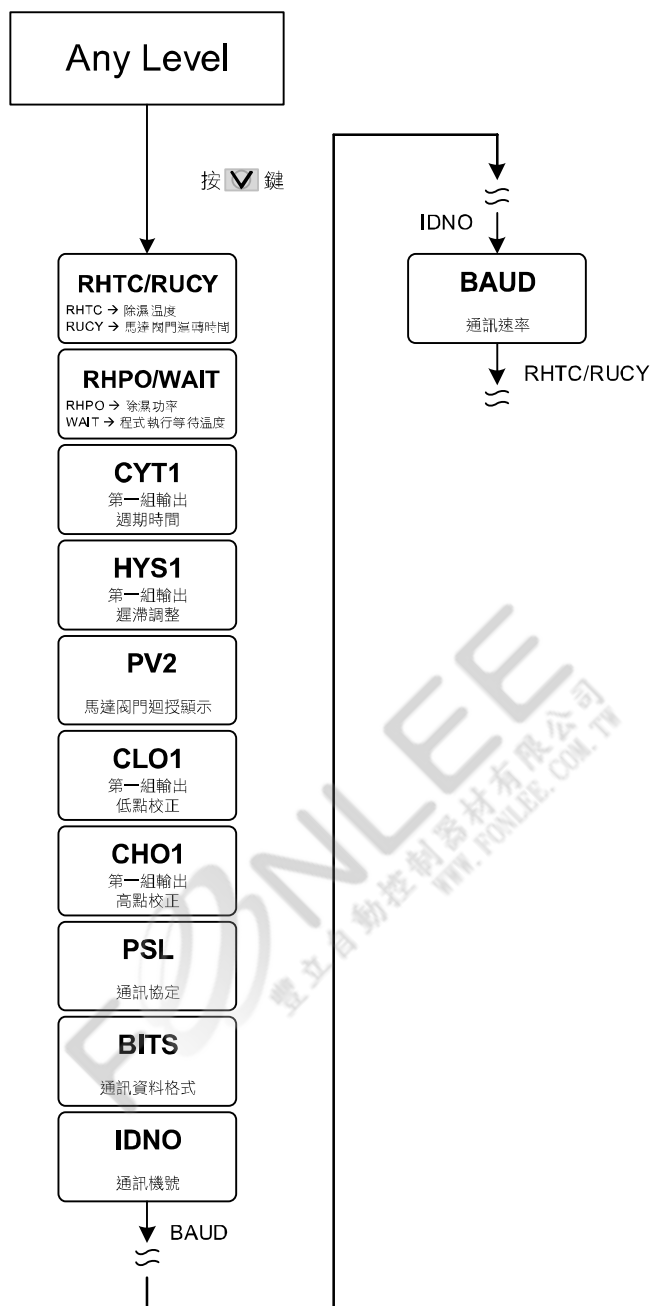


11. 功能說明

11.1 校正輸入

概述

FY 系列控制器於校正輸入方面提供 PV 偏置(PVOS)的方式，用以校正各傳感器的偏差與控制器間的 PV 差異。

功能示意圖

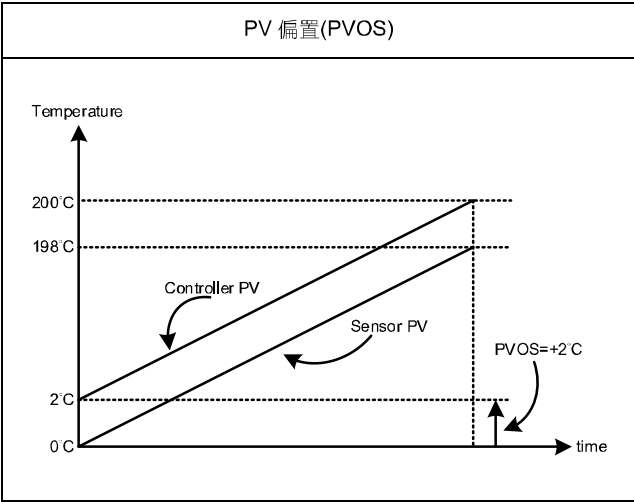

相關參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
PVOS	PVOS	PV 偏置(零點調整) PV = PV + PVOS	100.0	-100.0	0	Level 3	SET6.2

範例

以 PV 偏置(PVOS)進行補正：

用兩台控制器測定了相同種類負載的溫度時，根據傳感器各自的特性量測值分別顯示為

Controller A : 200°C Controller B : 195°C

顯示如上時，Controller B 以 PV 偏置(PVOS)進行補正，需在 PVOS 參數值加以+5°C 的補正值，顯示值將變為 200°C，和 Controller A 一致，但 0°C 時 Controller B 會顯示為 5°C。

參數設定


Level	參數名稱	參數設定值	說明
4	SET6.2	1	顯示 PVOS
3	PVOS	5	將 PV 補正+5°C

11.2 再傳送(Transmission)說明

概述

FY 系列控制器再傳送功能可將 SV 或 PV 的數位值，以類比信號方式根據設定好的範圍傳送至外部設備 (EX：PLC AI 模組、變頻器等)。再傳送輸出信號可選擇：4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10 V、1~5 V、2~10V

功能示意圖

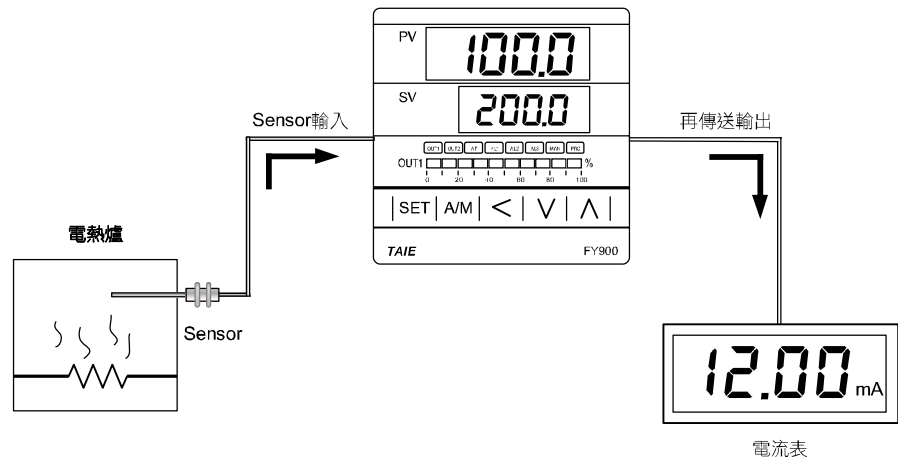

相關參數


參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
SET9.3	SET9	0：關閉再傳送輸出 1：SV 傳送輸出	1	0	0	Level 4	---
SET9.4	SET9	0：關閉再傳送輸出 1：PV 傳送輸出	1	0	0	Level 4	---
CLO3	CLO3	再傳送輸出低點校正	9999	0	0	Level 3	SET5.2
CHO3	CHO3	再傳送輸出高點校正	9999	0	3600	Level 3	SET5.2

範例

假設輸入範圍(LSPL & USPL 設定)= -50.0~600.0
當 PV 值在-50.0~600.0 之間，再傳送信號依據 PV 值，呈現線性輸出類比信號
當 PV 值小於-50.0 時，再傳送信號保持為 4mA
當 PV 值大於 600.0 時，再傳送信號保持為 20mA

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	說明
3	SET9.4	1	再傳送 PV 參數值
3	CLO3	3133	再傳送信號低點校正值(每台校正參數皆不同)
3	CHO3	3508	再傳送信號高點校正值(每台校正參數皆不同)

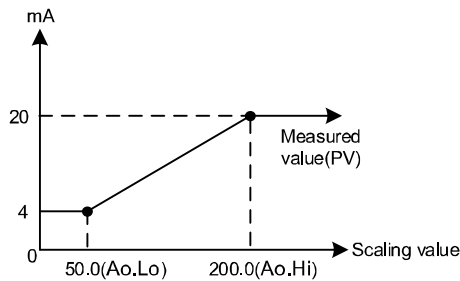

注意事項

- 欲訂購 TRS 功能請先確認再傳送輸出信號類別以及再傳送信號範圍
- 使用者可依據參數 SET9.3 和 SET9.4 來選擇欲傳送的信號源，出廠預設為再傳送 PV 模式
- CLO3 及 CHO3 為再傳送信號之校正參數，出廠前已校正完畢，請勿更動此參數值
- 使用者只需設定 SET9.3 或 SET9.4，其餘參數出廠前已校正完畢，請勿任意更動參數值


11.3 遙控輸入(Remote SV)說明

概述

Remote SV 的功能為外部設備(EX : PLC AO 模組、傳送器)所產生的類比信號(4~20mA 或 0~10V)輸入至控制器的 Remote SV 端子，藉由預先設定好的範圍來改變 SV 值的大小。

Remote SV 信號可選擇：4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10 V、1~5 V、2~10V

功能示意圖

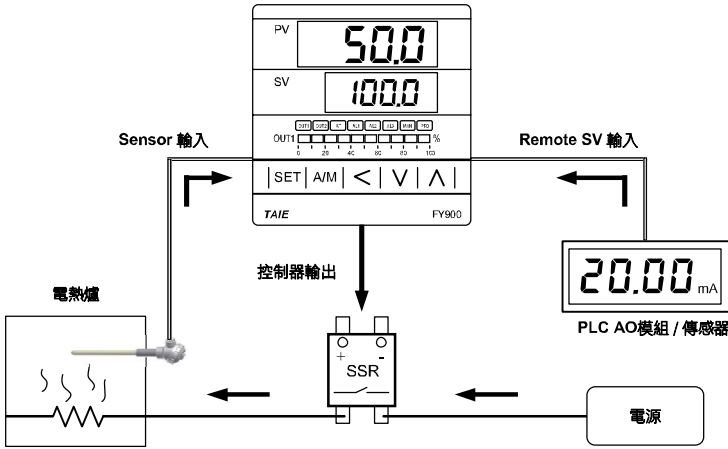

相關參數


參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
SET0.3	SET0	0：關閉遙控輸入 1：啟動遙控輸入	1	0	0	Level 4	---
INP2	INP2	遙控輸入信號類型選擇 0：無 1：10~50mV / 4~20mA / 1~5V / 2~10V 2：0~50mV / 0~20mA / 0~5V / 0~10V 3：保留 4：CT 電流輸入	4	0	0	Level 4	---
ANL2	ANL2	副輸入線性類比信號低點校正	9999	-1999	0	Level 3	SET2.4
ANH2	ANH2	副輸入線性類比信號高點校正 (十六進位表示)	0x7FFF	0x0000	0x5FFF	Level 3	SET2.4

範例

假設輸入信號為 K1，其範圍=-50.0~600.0，當一外部類比信號輸入至 Remote SV 端子時該信號會依據範圍呈現線性顯示於 SV 參數

當信號輸入值小於 4mA 時，PV 位置顯示 nnn2，表示 Remote SV 的信號低於下限值

當信號輸入值大於 20mA 時，PV 位置顯示 uuu2，表示 Remote SV 的信號高於上限值

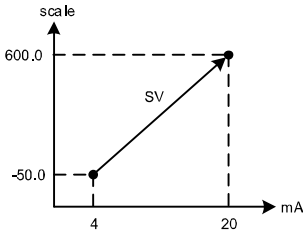

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	說明
4	SET0.3	1	啟動 Remote SV 功能
4	INP2	1	Remote SV 輸入信號為 4~20mA
3	ANL2	744	Remote SV 信號低點校正值(每台校正參數皆不同)
3	ANH2	0x657C	Remote SV 信號高點校正值(每台校正參數皆不同)

注意事項


- 欲訂購 Remote SV 功能請先確認信號類別以及 Remote SV 輸入範圍
- 修改參數 INP1 & UNIT 會重置輸入範圍
- ANL2 & ANH2 為 Remote SV 的校正參數，出廠前已校正完畢，請勿任意更動此參數值

11.4 加熱器斷線警報(HBA)說明

概述

HBA (Heater-Break-Alarm) 功能為量測加熱器電流並將量測到的電流值顯示在參數 HBAC 上，可隨時監控加熱器狀態，當檢知到加熱器斷線或加熱器電流異常減少時，可即時輸出一個警報訊息來通知使用者。
FY 系列控制器之 HBA 功能可以當一般電流顯示器使用，量測電流的功能可使用在由 RELAY 或 SSR 為控制輸出的加熱系統，不可使用在以線性信號(mA 或 V)為控制輸出的加熱系統上。

功能示意圖

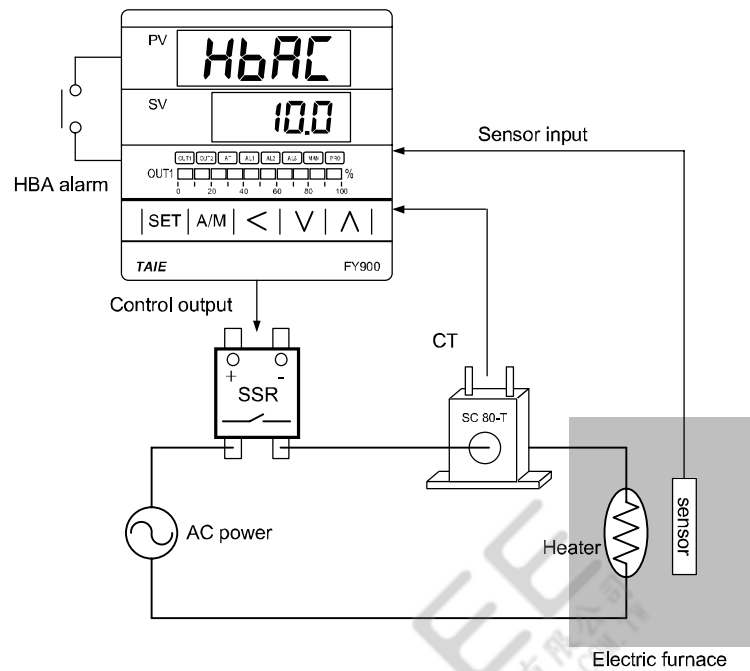

相關參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
HBAC		HBA 斷線電流設定值 PV 位置顯示電流值 SV 位置顯示斷線電流設定值 單位：安培(A)	100.0	0.0	1.0	Level 1	INP2=4 & ALD1=9

HBA 動作條件

1. 加熱器電流小於 HBAC 的設定值
2. OUT1 的輸出量超過 90%
3. 上列 1 & 2 的條件都成立並持續超過 20 秒

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	說明
1	HBAC	1.0	HBA 動作電流設定值(單位：A)
4	INP2	4	CT 電流輸入
3	ALD1	9	HBA 警報
3	ANL2	-12	電流低點校正值(每台校正參數皆不同)
3	ANH2	0x4527	電流高點校正值(每台校正參數皆不同)

範例

以 SSR 為控制元件的加熱系統，設定 HBAC=1.0

1. 當加熱器斷線時參數 HBAC 的 PV 位置顯示 0.0
→ 加熱器電流小於 HBAC=1.0 的設定值，此時滿足動作條件 1。
2. 當加熱器斷線時加熱器不再加熱，PV 值與 SV 值的差距會越來越大
→ OUT1 的輸出量也越來越大，最終會超過 90%，此時滿足動作條件 2。
3. 當 1 & 2 的條件都成立並持續超過 20 秒警報 1 就會動作。


注意事項

1. 欲訂購 HBA 功能請先確認控制模式，只可用在 SSR/RELAY 控制，線性信號(mA 或 V)不適用
2. ANL2 & ANH2 為電流信號校正參數，出廠前已校正完畢，請勿更動此參數值
3. 使用者只需設定 HBAC 這個參數，其餘參數出廠前已校正完畢，請勿任意更動參數值
4. HBA 警報可掛載在警報 1 或警報 2，出廠預設是在警報 1
5. CT 有兩種規格 SC 80-T & SC 100-T，請先查詢加熱器的線徑再指定所需的 CT

CT 規格

Item	Specifications	
Model number	SC 80-T	SC 100-T
Max. continuous current	80A	100A
Accuracy	3%	5%
Aperture	5.9mm	12.6mm
Dielectric Withstanding Voltage(Hi-pot)	2500Vrms / 1 minute	4000Vrms / 1 minute
Vibration resistance	50 HZ, 98 m/s ²	
Weight	Approx. 12 g	Approx. 30 g

Dimensions (UNIT : mm)

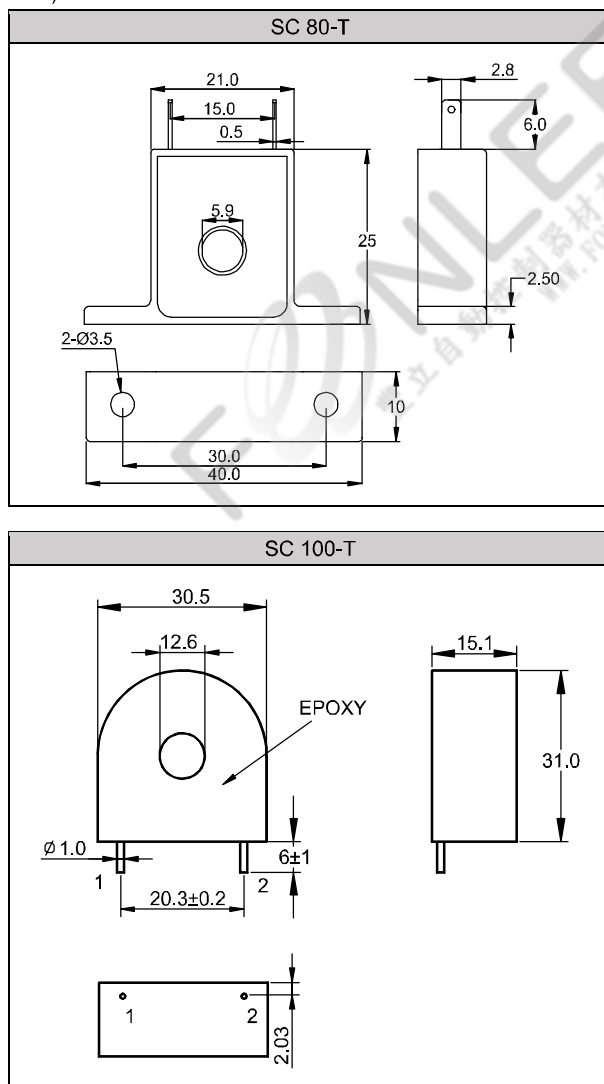


11.5 除濕功能說明

概述

FY 控制器提供除濕功以保護加熱器，開機時以小功率對加熱器進行除濕，當除濕完畢才會對加熱器輸出正常功率

功能示意圖

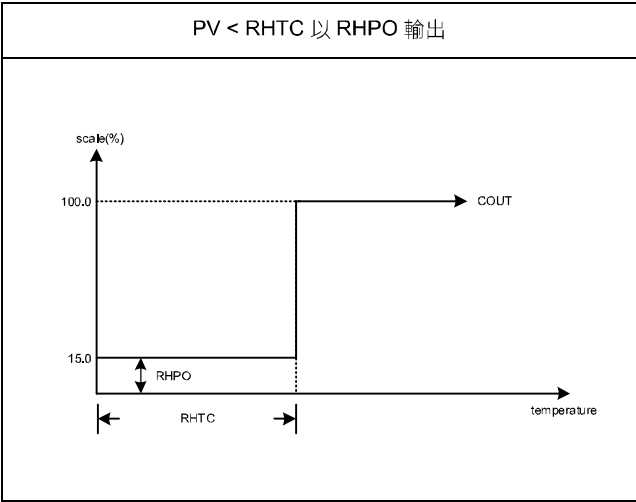

相關參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
RHTC		除濕溫度 若 PV 低於除濕溫度，操作量會以除濕功率來輸出	200.0	0.0	0.5	Level 3	SET5.3
RHPO		除濕功率 0：OFF 不使用除濕功能 其他值：0.1~100.0 低於除濕溫度的操作量	100.0	OFF	OFF	Level 3	SET5.3

範例說明


控制器開機後當 PV 未達 50℃時以 10%的操作量來輸出，當時間超過 15 分鐘或 PV 大於 50℃，控制器才會以正常的 PID 增益來輸出。

參數設定


Level	參數名稱	參數設定值	說明
4	SET5.3	1	顯示參數 RHTC、RHPO
1	SV	100.0	目標標溫度
3	RHTC	50.0	PV 低於此溫度執行除濕功能
3	RHPO	20.0	執行除濕功能時 20%的操作量輸出

11.6 馬達閥控制(Motor valve)說明

功能示意圖

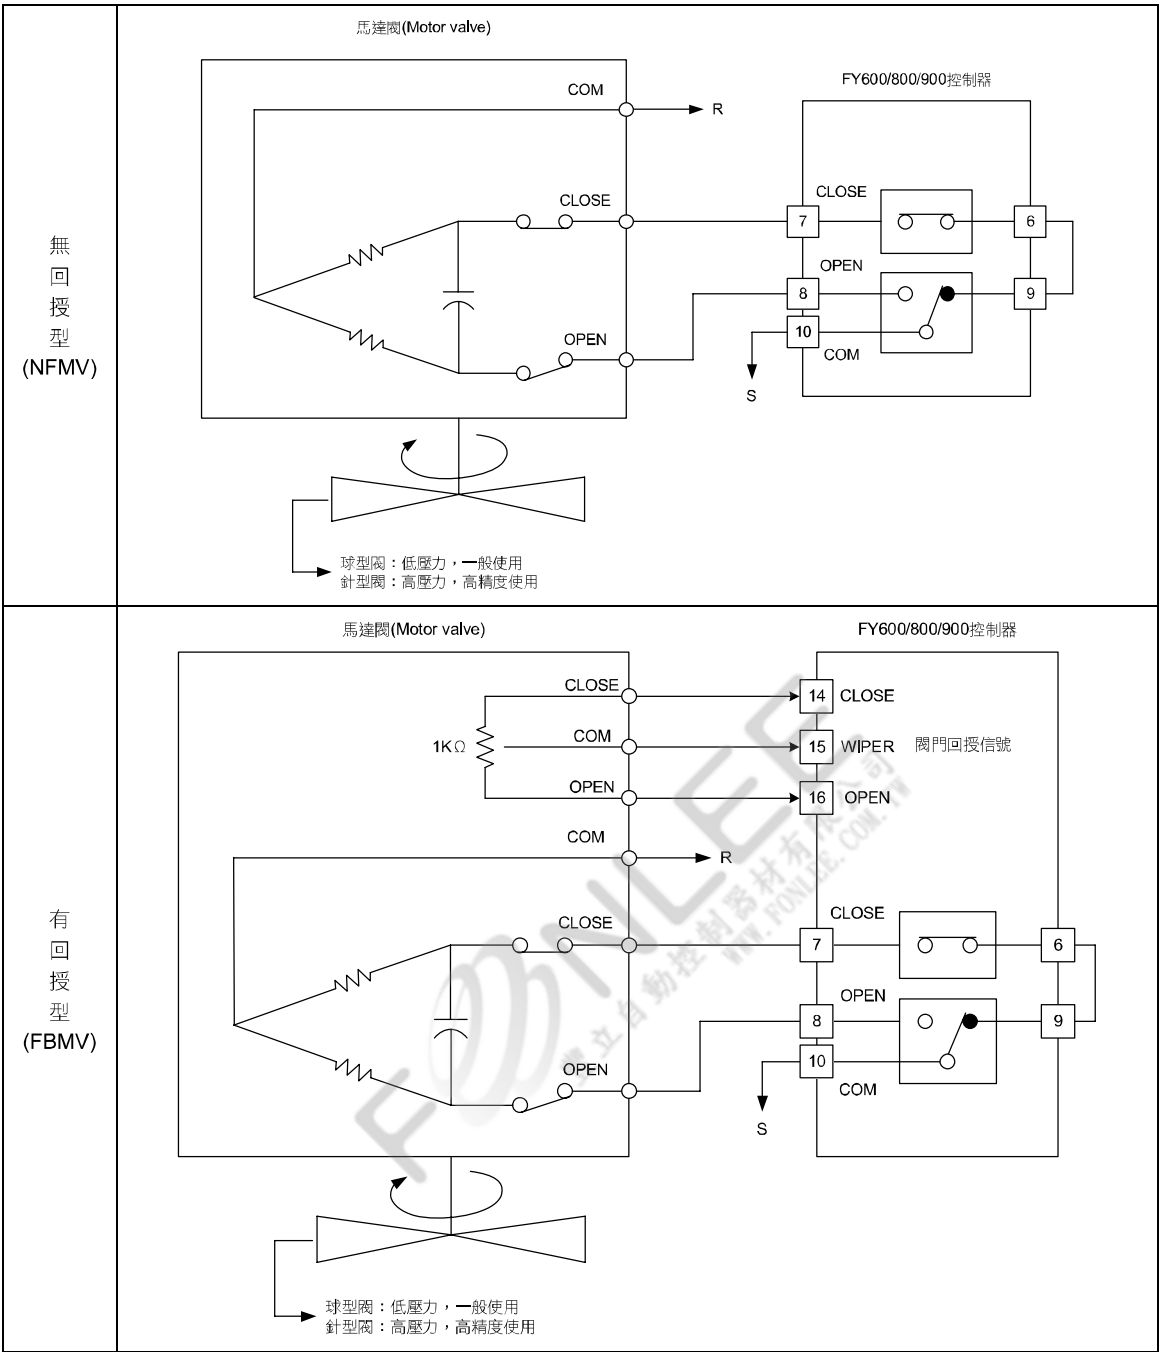

※ 建議於 Relay 接點處加裝火花消除器(spark killer)以延長 Relay 使用壽命

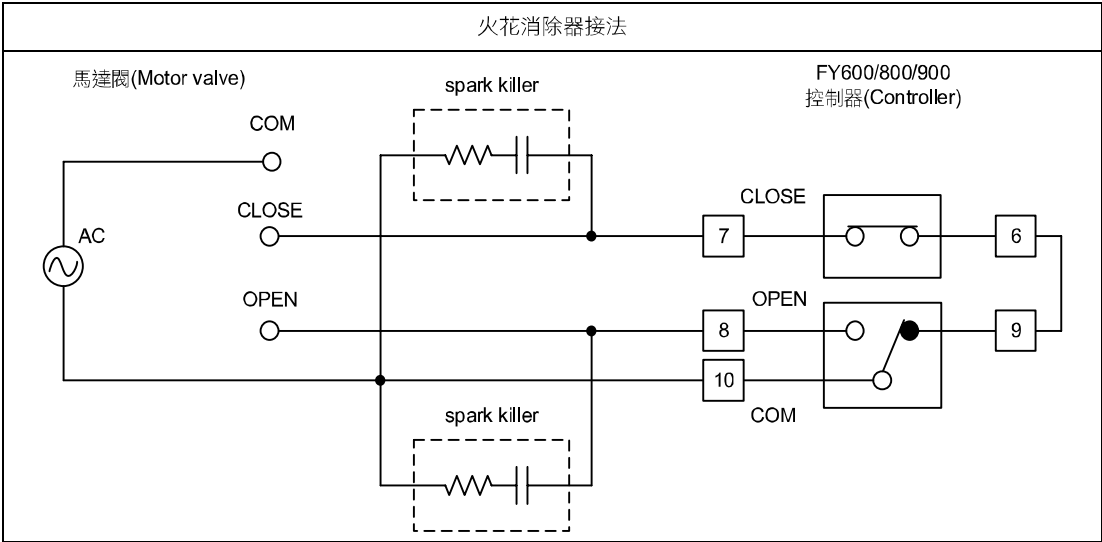

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	說明		
4	OUTY	3	閥門控制，無回授		
		2	閥門控制，有回授		
4	INP2	2	閥門控制，有回授		
4	RUCY	5	馬達閥門運轉時間(依閥門上的銘牌設定運轉時間) ※馬達閥門有回授、無回授都需設定運轉時間		
4	CYT1	1.5	馬達閥門切換遲滯調整	無回授	1.5
				有回授	1.5 以上
4	SETF.1	0 或 1	0：馬達閥門控制時 close 端繼電器使用 b 接點出力 1：馬達閥門控制時 close 端繼電器使用 a 接點出力		

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW

11.7 單段升溫+持溫計時(RAMP & SOAK)

概述

FY 控制器提供單一段升溫與持溫計時功能，電源開啟後 5 秒 SV 根據 RAMP 的設定值開始遞增，當滿足持溫條件後控制器會根據 SOAK 的設定值來執行持溫計時，持溫計時時間執行完畢，警報會根據 ALDX 設定模式來驅動或停止警報

相關參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
SOAK (AL1)		第一組警報持溫時間 時間格式：小時,分	99.59	0.00	0.10	Level 1	ALD1=10 or ALD1=19
SOAK (AL2)		第二組警報持溫時間 時間格式：小時,分	99.59	0.00	0.10	Level 1	ALD2=10 or ALD2=19
SOAK (AL3)		第三組警報持溫時間 時間格式：小時,分	99.59	0.00	0.10	Level 1	ALD3=10
RAMP (AL3)		升降溫斜率 SV 每分鐘的變化量 格式：-19.99~99.99 °C/分	99.99	-19.99	99.99	Level 1	ALD3=9

※ 當 ALD1=10 或 19 時，原本的 AL1 會變成 SOAK 顯示
當 ALD2=10 或 19 時，原本的 AL2 會變成 SOAK 顯示
當 ALD3=10 時，原本的 AL3 會變成 SOAK 顯示
當 ALD3=9 時，原本的 AL3 會變成 RAMP 顯示

參數	設定值	內容
ALDX	10 (持溫計時 A)	電源啟動後，警報 ON 當 $PV \geq SV$ 持溫計時開始，計時完畢警報 OFF 並結束控制輸出 (於此模式中時間格式固定為“小時,分”)
	19 (持溫計時 B)	電源啟動後，警報 OFF 當 $PV \geq SV$ 持溫計時開始，計時完畢警報 ON 並持續控制輸出 (於此模式中時間格式固定為“小時,分”)


X：1 / 2 (可於警報 1 或警報 2 做持溫計時)

範例(1) 單段升溫+持溫計時 A (ALD3=9 + ALD1=10)

系統啟動此時警報 ON，SV 每分鐘上升 5°C，當 PV 到達 100°C 後開始持溫 10 分鐘，持溫完畢後關閉輸出與警報 OFF


參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	說明
1	SV	100.0	目標溫度值
4	SET2.1	1	顯示 AL3
4	SET4.1	1	顯示 ALD3
3	ALD1	10	使用警報 1 作為持溫警報
3	ALD3	9	開啟 RAMP 功能
1	SOAK(AL1)	0.10	持溫 10 分鐘
1	RAMP(AL3)	5.00	每 1 分鐘上升 5.00°C

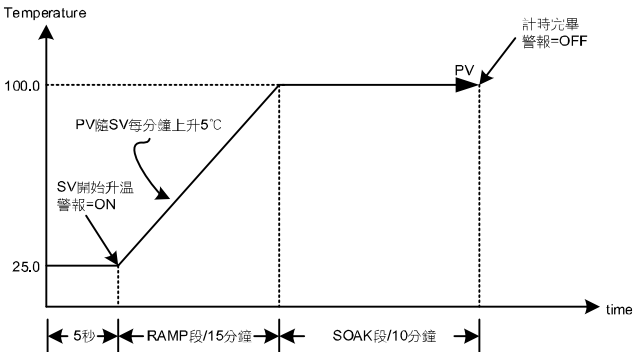


範例(2) 單段升温+持温計時 B (ALD3=9 + ALD1=19)
 系統啟動此時警報 OFF，SV 每分鐘上升 5℃，當 PV 到達 100℃後開始持温 10 分鐘，持温完畢後警報 ON 且持續輸出
 參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	說明
1	SV	100.0	目標溫度值
4	SET2.1	1	顯示 AL3
4	SET4.1	1	顯示 ALD3
3	ALD1	19	使用警報 1 作為持温警報
3	ALD3	9	開啟 RAMP 功能
1	SOAK(AL1)	0.10	持温 10 分鐘
1	RAMP(AL3)	5.00	每 1 分鐘上升 5.00℃

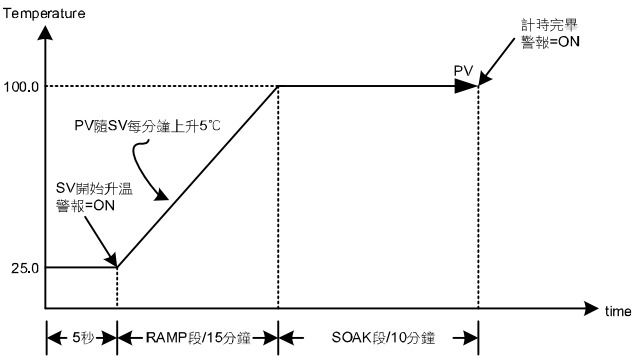

範例(3) 僅使用持温計時 A (ALD1=10)
 系統啟動此時警報 ON，直接將 PV 控制在 100℃，當 PV 到達 100℃後開始持温 10 分鐘，持温完畢後關閉控制輸出與警報 OFF
 參數設定


Level	參數名稱	參數設定值	說明
1	SV	100.0	目標溫度值
3	ALD1	10	使用警報 1 作為持温警報
1	SOAK(AL1)	00.10	持温 10 分鐘

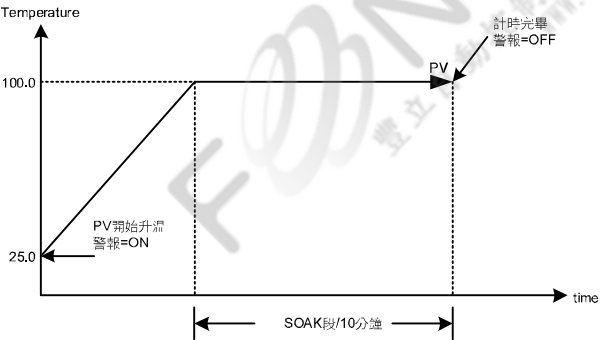

範例(4) 僅使用持温計時 B (ALD1=19)
 系統啟動此時警報 OFF，直接將 PV 控制在 100℃，當 PV 到達 100℃後開始持温 10 分鐘，持温完畢後持續控制輸出與警報 ON

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	說明
1	SV	100.0	目標溫度值
3	ALD1	10	使用警報 1 作為持温警報
1	SOAK(AL1)	00.10	持温 10 分鐘

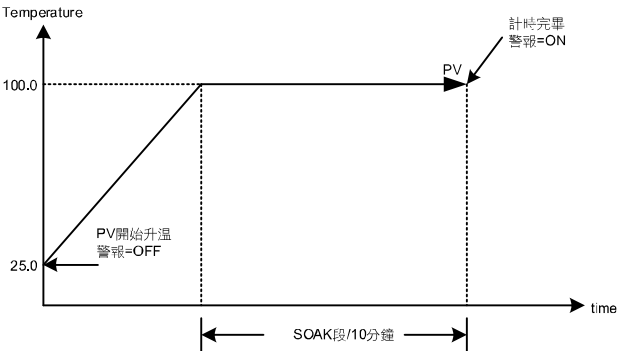


12. 警報動作說明

概述

FY 控制器可支援多達三組的警報功能，每組警報有 19 種選項，使用者可根據需求選擇最適合之警報模式來做程序上的保護或應用。

功能示意圖

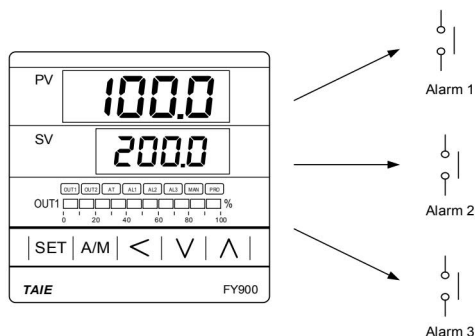

參數設定

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
AL1	AL1	第一組警報設定值	9999	-1999	1.0	Level 1	SET1.3
AL2	AL2	第二組警報設定值	9999	-1999	1.0	Level 1	SET1.4
AL3	AL3	第三組警報設定值	9999	-1999	1.0	Level 1	SET2.1
ALD1	ALD1	第一組警報動作模式 (請參考章 12.1 警報模式)	19	0	11	Level 3	SET3.1
ALT1	ALT1	00.00：警報閃爍動作 99.59：警報持續動作 00.01~99.58：警報延遲動作時間 時間格式：分.秒	99.59	0.00	99.59	Level 3	SET3.2
ALD2	ALD2	第二組警報動作模式 (請參考章節 12.1 警報模式)	19	0	11	Level 3	SET3.3
ALT2	ALT2	00.00：警報閃爍動作 99.59：警報持續動作 00.01~99.58：警報延遲動作時間 時間格式：分.秒	99.59	0.00	99.59	Level 3	SET3.4
ALD3	ALD3	第三組警報動作模式 (請參考章節 12.1 警報模式)	18	0	11	Level 3	SET4.1
ALT3	ALT3	00.00：警報閃爍動作 99.59：警報持續動作 00.01~99.58：警報延遲動作時間 時間格式：分.秒	99.59	0.00	99.59	Level 3	SET4.2
HYS	HYS	警報遲滯調整	100.0	-100.0	1.0	Level 3	SET4.3
SETA	SETA	警報特殊功能設定 (詳細請參考章節 12.2)	1111	0000	0000	Level 3	SET5.3

12.1 警報模式

▲：SV △：警報設定值 X：1/2/3 (警報最多有 3 組)

ALDX	警報模式	說明
0	沒有警報功能	不驅動任何警報繼電器與對應的 LED 燈號
1	偏差高警報 (第一次不警報)	公式 $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (SV + ALX - HYS) \rightarrow \text{Alarm OFF}$







12.1 警報模式

▲ : SV △ : 警報設定值, X : 1/2/3

ALDX	警報模式	說明
2	偏差低警報 (第一次不警報)	
		公式 $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (SV + ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
3	偏差高低警報 (第一次不警報)	
		公式 $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (SV + ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$ $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (SV + ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
4	區域內警報 (第一次不警報)	
		公式 $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV > (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$ $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV < (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
5	絕對高警報 (第一次不警報)	
		公式 $PV \geq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
6	絕對低警報 (第一次不警報)	
		公式 $PV \leq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
7	段執行警報 (只適用於可程式控制器)	當程式段進入 ALX 的設定值時警報動作
8	系統異常警報	當 PV 顯示錯誤訊息時警報動作
9	HBA 警報	成立條件： 1. 加熱器電流小於 HBAC 的設定值 2. OUT1 的輸出量超過 90% 3. 上列 1 & 2 的條件都成立並持續超過 20 秒 詳細請參考章節 11.4 加熱器斷線警報(HBA)說明
10	持溫計時 A	控制器啟動後警報動作(ON)，當控制器溫度(PV)到達 SV 目標設定值後持溫計時開始，計時到達 SOAK 設定值後計時結束，此時警報關閉(OFF)並停止控制輸出，如欲再次啟動持溫計時，請重新設定新的 SV 目標設定值。 如有搭配升温斜率(RAMP)，即使 SV 的升温尚未到達 SV 目標設定值，只要滿足條件 $PV \geq SV$ 目標設定值，SOAK 會開始計時。 (於此模式中時間格式固定為“小時.分”) 詳細請參考章節 11.7 單段升温+持溫計時


12.1 警報模式

▲ : SV △ : 警報設定值 , X : 1/2/3

ALDX	警報模式	說明
11	偏差高警報	
		公式 $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (SV + ALX - HYSA) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
12	偏差低警報	
		公式 $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (SV + ALX + HYSA) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
13	偏差高低警報	
		公式 $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (SV + ALX + HYSA) \rightarrow \text{Alarm OFF}$ $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (SV + ALX - HYSA) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
14	區域內警報	
		公式 $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV > (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$ $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV < (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
15	絕對高警報	
		公式 $PV \geq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (ALXH - HYSA) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
16	絕對低警報	
		公式 $PV \leq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (ALX + HYSA) \rightarrow \text{Alarm OFF}$
17	可程式執行警報 (只適用於可程式控制器)	SETA.4=0 當程式執行，警報動作 SETA.4=1 當程式結束，警報動作
18	系統正常警報	當 PV 無錯誤訊息顯示時警報動作
*19	持溫計時 B	控制器啟動後警報停止(OFF)，當控制器溫度(PV)到達 SV 目標設定值後持溫計開始，計時到達 SOAK 設定值後計時結束，此時警報動作(ON)並持續控制輸出，如欲再次啟動持溫計時，請重新設定新的 SV 目標設定值。 如有搭配升温斜率(RAMP)，即使 SV 的升温尚未到達 SV 目標設定值，只要滿足條件 $PV \geq SV$ 目標設定值，SOAK 會開始計時。 (於此模式中時間格式固定為“小時.分”) 詳細請參考章節 11.7 單段升温+持溫計時


※ 有標記的模式僅限於 ALD1 或 ALD2 設定

12.2 警報特殊設定

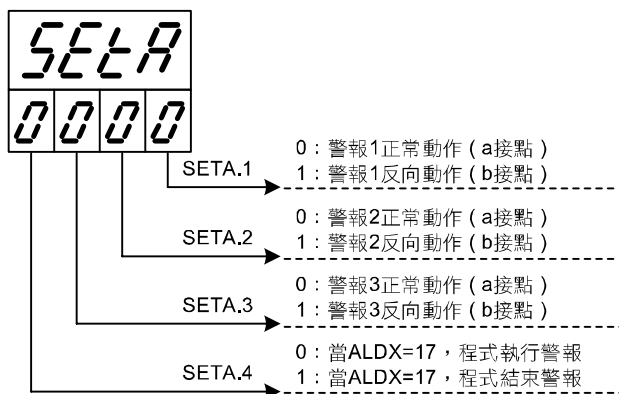

12.3 範例說明

絕對低警報，第一次不警報與無第一次不警報之差異，如下圖所示

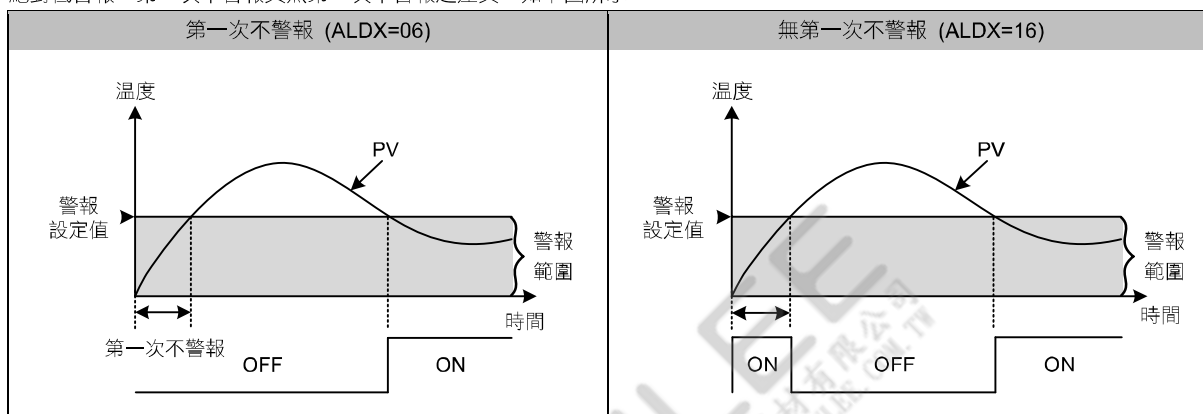


13. 可程式說明

概述

程序功能是指 SV 隨著時間變化的功能，用戶可自訂 SV 值隨時間變化的曲線，這種運行模式稱為可程式設定。

1. 最多可有 18 組程序設定
2. 每組程序最多可設定 8 個段數
3. 每個段數可選擇升溫、持溫、步階、降溫等 4 種設置
4. 可任意將不同組別的程序串接，1 組程序最大可達 144 段

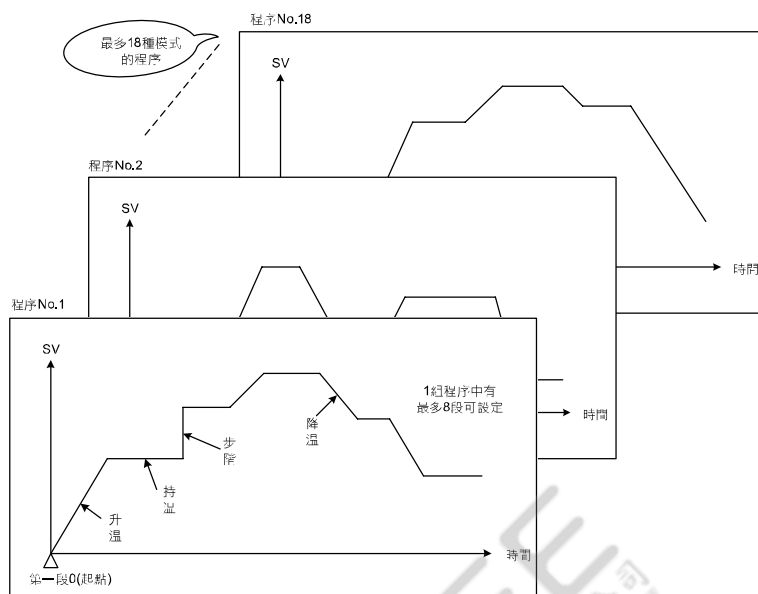

13.1 程式相關設定參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
PTN	PTN	程式組別設定，1~18 組可規劃	18	1	1	Level 1	PROG=ON
SEG	SEG	程式執行段顯示	8	1	1	Level 1	PROG=ON
TIMR	TIMR	程式執行段剩餘時間顯示 PV 位置：顯示執行段剩餘時間 SV 位置：顯示執行段總執行時間	99.59	0.00	0.00	Level 1	PROG=ON
SV_1	SV_1	第 1 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_1	TM_1	第 1 段執行時間設定值，此參數決定段與段或組與組間的連結 END(-1)：程式結束段 0.00：步階設定 0.01~99.58：執行時間 99.59：程式於此段持續執行	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT1	OUT1	第 1 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_2	SV_2	第 2 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_2	TM_2	第 2 段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT2	OUT2	第 2 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_3	SV_3	第 3 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_3	TM_3	第 3 段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT3	OUT3	第 3 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_4	SV_4	第 4 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_4	TM_4	第 4 段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT4	OUT4	第 4 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON


13.1 程式相關設定參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		初始值	階層	顯示/隱藏
			最大值	最小值			
SV_5		第 5 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_5		第 5 段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT5		第 5 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_6		第 6 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_6		第 6 段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT6		第 6 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_7		第 7 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_7		第 7 段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT7		第 7 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_8		第 8 段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_8		第 8 段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT8		第 8 段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
WAIT		程式執行等待溫度 0：程式執行時不等待 PV 溫度 其它值：當 PV= SV-WAIT，程式跳至下一段	1000	0	0	Level 1	SET5.3
SET8.1		程式是否重複執行 0：程式無重複執行 1：程式重複執行	1	0	0	Level 4	---
SET8.2		程式是否有電源失敗處理 0：無電源失敗處理 1：電源失敗處理	1	0	0	Level 4	---
SET8.3		程式執行起始值位置 0：程式從 0 開始執行 1：程式從當前 PV 值開始，執行節約時間	1	0	0	Level 4	---
SET9.2		程式時間格式 0：小時.分 1：分.秒	1	0	0	Level 4	---

13.2 按鍵操作說明

程式功能	使用按鍵	功能說明
程式執行(RUN)		於主畫面顯示(PV/SV)或是於參數 PTN 時，按下此鍵啟動程式(RUN)，PRO_LED 燈號亮，PV 位置顯示 3 次"RUN"訊息。
程式暫停(HALT)		暫停執行中的程式(HALT)，PRO_LED 燈號持續亮著。 此時 PV 位置會將當前溫度值與 HALT 訊息交互顯示。
程式跳段(JUMP)	+	跳至下一段(JUMP)，PV 位置顯示 3 次"JUMP"訊息，可連續跳段。
		持續按住上升鍵 + SET 鍵 1 下跳 1 段。
		持續按住上升鍵+ SET 鍵 2 下跳 2 段，依此類推。
程式停止(STOP)	+	停止執行中的程式(STOP)，PRO_LED 燈號熄滅，PV 位置顯示 3 次"REST"訊息。
回到主畫面(PV/SV)		按下 A/M 鍵 2 秒會跳至參數 OUTL，再按下 A/M 鍵 2 秒即可跳回 PV/SV 顯示。

13.3 程式執行前的初始設定

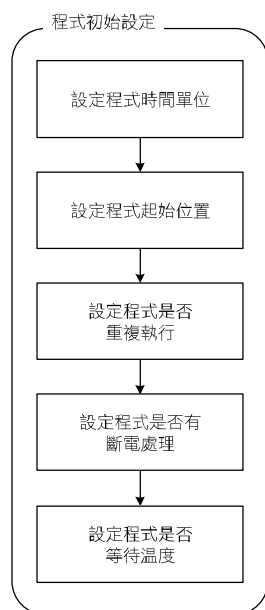

1. 設定程序時間單位

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
SET9.2	SEt9	程式時間格式 0：小時,分 1：分,秒	0	Level 4

此參數決定程式執行時的時間基底

當 SET9.2 =0, TM_n=33.23 此段的執行時間為 33 小時又 23 分

當 SET9.2 =1, TM_n=33.23 此段的執行時間為 33 分鐘又 23 秒

2. 設定程序起始值

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
SET8.3	SEt8	程式執行起始值位置 0：程式從 0 開始執行 1：程式從當前 PV 值開始，執行節約時間	1	Level 4

程式啟動時 SV 的起始值會根據 SET8.3 的設定值來執行。

(1) SET8.3 =0, PV=50.0, SV_1=100.0, TM_1=1.00(小時)

當程式啟動時 SV 會從 0.0 開始執行，SV 到達設定溫度所執行時間為一個小時。

(2) SET8.3 =1, PV=50.0, SV_1=100.0, TM_1=1.00(小時)

當程式啟動時 SV 會從 PV 之溫度值 50.0 開始執行，且控制器會扣除 0.0~50.0 所需花費的時間，所以 SV 到達設定溫度時，所執行時間為半個小時。

3. 設定程序是否重複執行

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
SET8.1	SEt8	程式是否重複執行 0：程式無重複執行 1：程式重複執行	0	Level 4

當執行完最後一段程式後並不會跳結束訊息(END)，SV 值將會從第一段程式開始執行。

4. 設定程序是否有斷電處理

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
SET8.2	SEt8	程式是否有電源失敗處理 0：無電源失敗處理 1：電源失敗處理	0	Level 4

當程式執行中遭遇電源瞬斷導致控制器重新啟動，若有設定電源失敗處理，控制器重新啟動後會執行斷電時的程式段。假設電源失效段為第 4 段，從 100 升溫至 200，電源於 SV=125 時瞬斷，控制器重新啟動後，SV 會從 100 開始執行起。(重新執行第 4 段程式)

5. 設定程序是否等待溫度

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
WAIT		程式執行等待溫度 設定值 0 為不等待溫度 其它值為等待溫度之间距	0.0	Level 3

當程式執行時，若 WAIT=0.0，SV 到達設定溫度後，無論 PV 是否到達目標溫度，控制器會直接跳下一段。

當程式執行時，若 WAIT≠0.0，SV 到達設定溫度後，若 PV 尚未到達目標溫度，控制器會等待 PV 溫度達到 SV-WAIT 之溫度時，才跳下一段。


(1) WAIT=0.0 沒設定等待溫度：假設該段設定溫度 100.0 當控制器 SV 到達該段目標溫度 100.0 後，直接跳下一段。


(2) WAIT=5.0 有設定等待溫度：假設該段設定溫度 100.0 當控制器 SV 到達該段目標溫度 100.0 後，等待 PV 溫度，PV 需到達 100.0-5.0 (SV-WAIT)=95.0 時，才會跳下一段程式。

13.4 創建程序

PTN 共有 18 組程式可供選擇，SEG 每組程式有 8 段可設定

程式結構示意圖

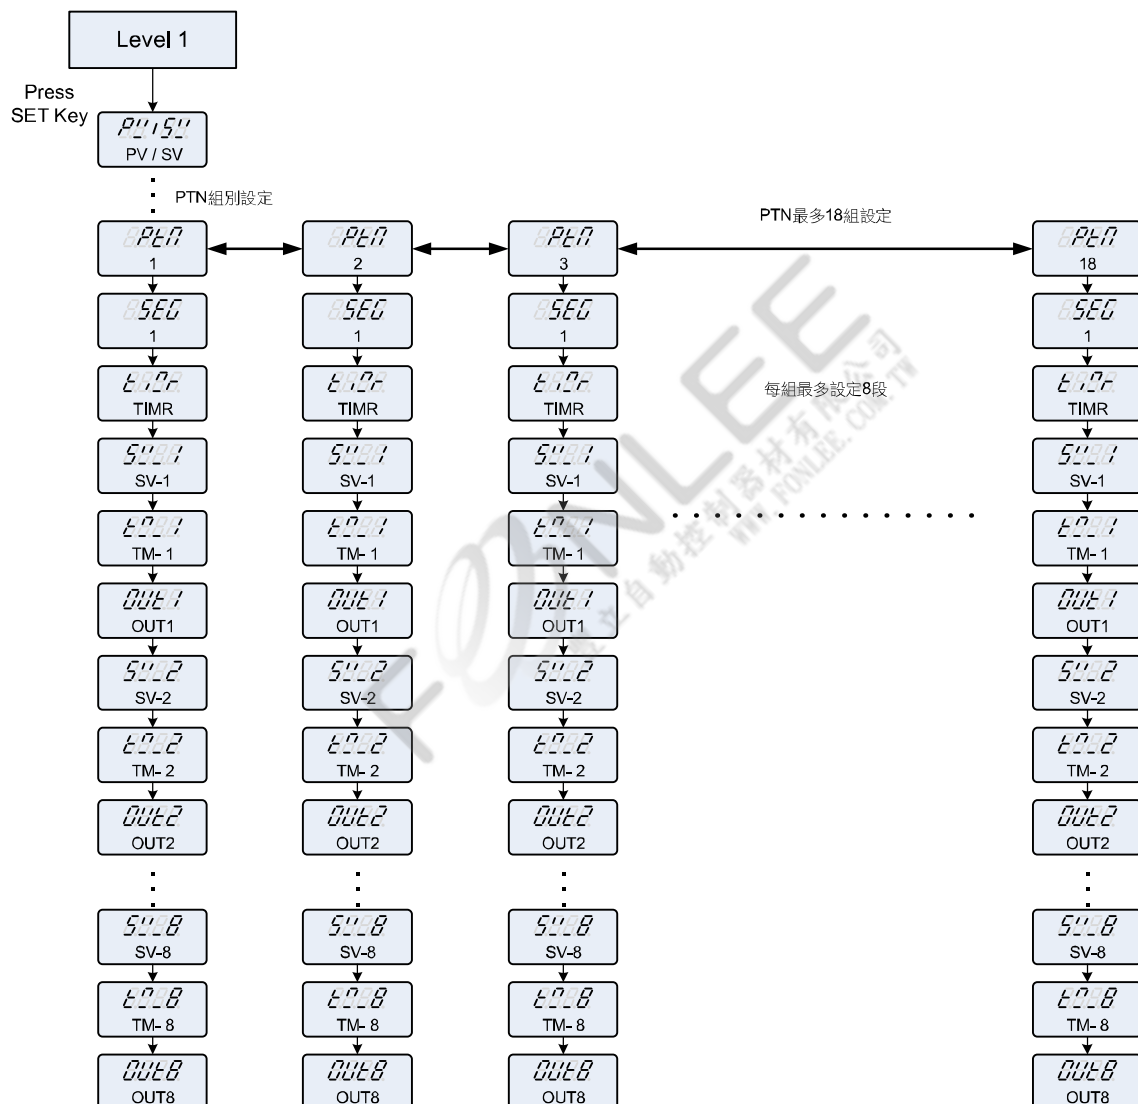

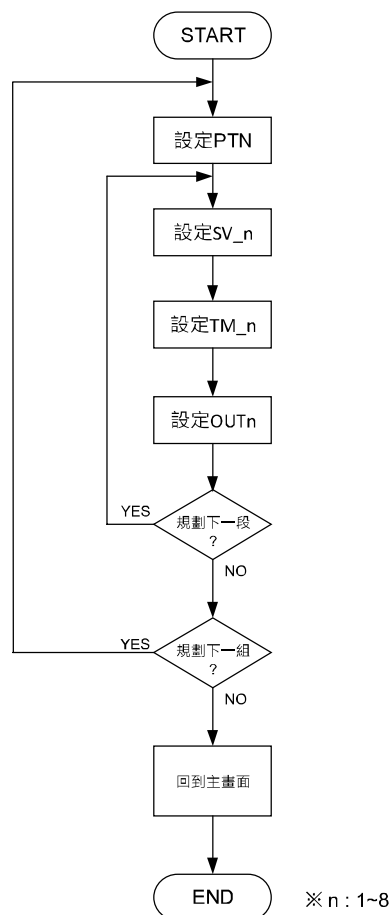

1. 設定程式組別

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
PTN		程式組別設定，1~18 組可規劃	1	Level 1

2. 設定第 n 段 SV

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
SV_n		第 n 段(SV_1~SV_8)SV 設定值，1~8 段可規劃	0	Level 1

3. 設定第 n 段 TM

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
TM_n		第 n 段(TM_1~TM_8)時間設定值，1~8 段可規劃 此參數決定段與段或組與組間的連結 END：程式結束段 0.00：步階設定 0.01~99.58：執行時間 99.59：程式於此段持續執行	0	Level 1

TM_n 設定例如下列說明：

第 5 段(SEG_5)下的 TM_5 設定為 END → 當程式執行完第 4 段(SEG_4)後，第 5 段(SEG_5)為程式結束段
PV 會顯示 END 訊息(程式停在第 5 段)

第 5 段(SEG_5)下的 TM_5 設定為 00.00 → 當程式執行完第 4 段(SEG_4)後，第 5 段(SEG_5)的 SV 值為步
階變化

第 5 段(SEG_5)下的 TM_5 設定為 10.00 → 當程式執行完第 4 段(SEG_4) 後，第 5 段(SEG_5)執行 TM_5
的設定時間


第 5 段(SEG_5)下的 TM_5 設定為 99.59 → 當程式執行完第 4 段(SEG_4) 後，第 5 段(SEG_5) 為程式持續
執行段，不會結束(程式持續執行第 5 段，不會跳至第 6 段)

4. 設定第 n 段 OUTn

參數名稱	LED 顯示	參數說明	參數初始值	參數階層
OUTn		第 n 段(OUT1~OUT8)輸出百分比限制	100.0	Level 1


13.5 程式執行流程

程序最多可達 18 組，若以 1 組 8 段並將所有組數連接起來，最多可達 144 段

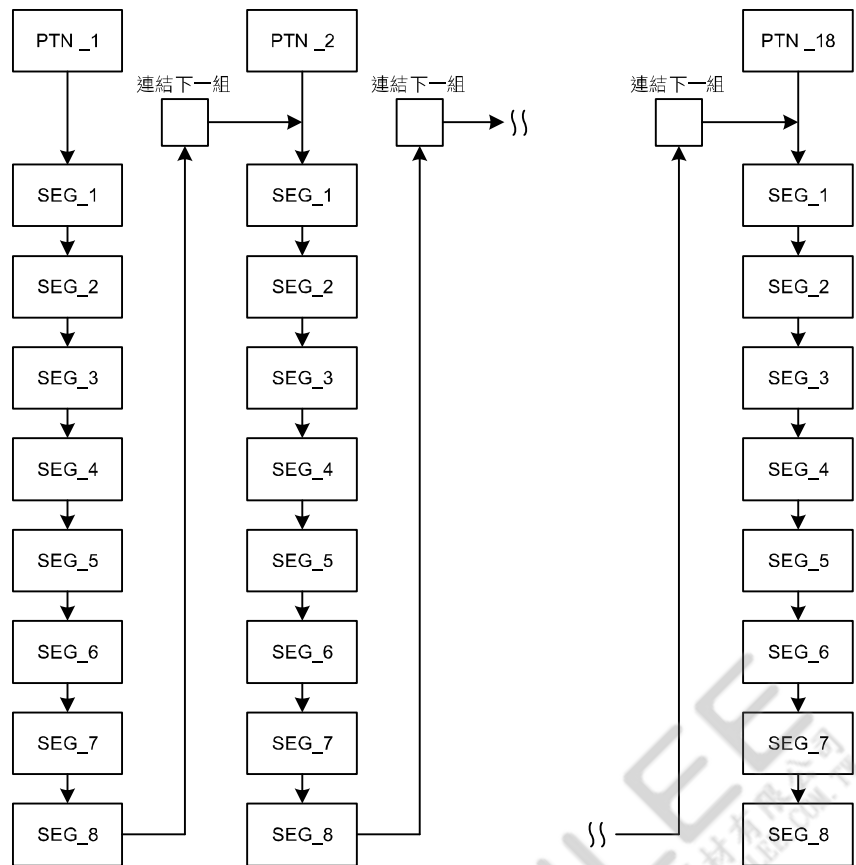

13.6 程式設定範例說明

於 1 組 7 段的程式中規劃升温、持溫、步階、降温，最後結束。

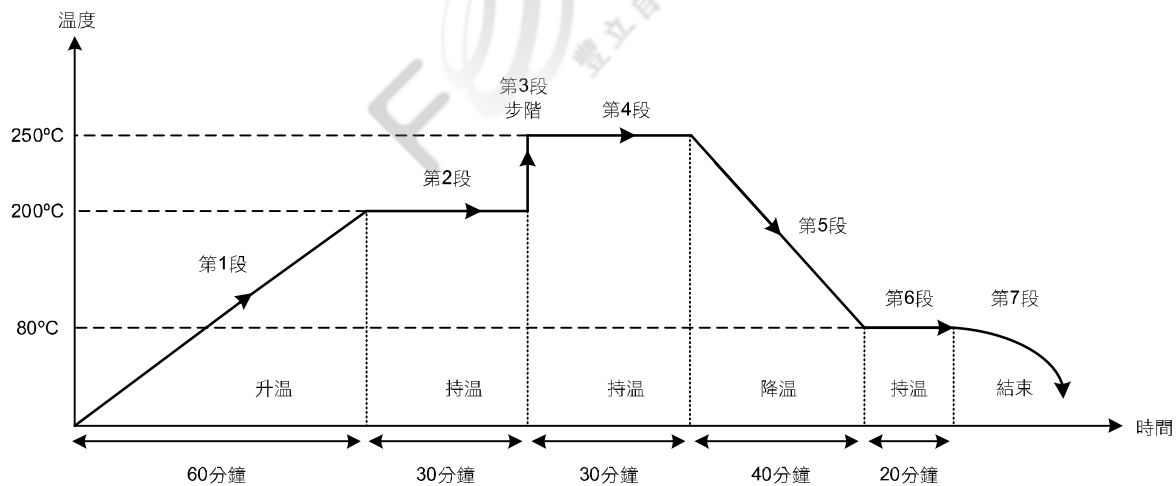

初始設定



SET9.2 = 1	SET8.3 = 0	SET8.1 = 0	SET8.2 = 1	WAIT = 0.5
------------	------------	------------	------------	------------

程式規劃



第 1 段設定	第 2 段設定	第 3 段設定	第 4 段設定	第 5 段設定	第 6 段設定	第 7 段設定
PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1
SV_1 = 200	SV_2 = 200	SV_3 = 250	SV_4 = 250	SV_5 = 80	SV_6 = 80	SV_7 = 0
TM_1 = 60.00	TM_2 = 30.00	TM_3 = 00.00	TM_4 = 30.00	TM_5 = 40.00	TM_6 = 45.00	TM_7 = END
OUT1 = 100.0	OUT2 = 100.0	OUT3 = 100.0	OUT4 = 100.0	OUT5 = 100.0	OUT6 = 100.0	OUT7 = 0.0

14. 更改輸出模組


14.1 繼電器(Relay)1a 接點

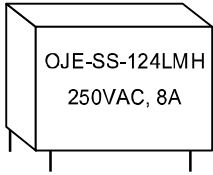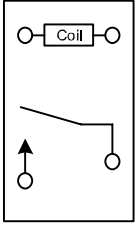外觀	背面(SPST)	軟體設定
		設定參數“CYT1=10”

14.2 繼電器(Relay)1c 接點

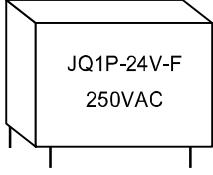
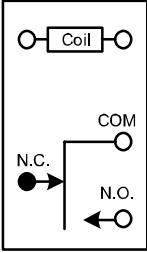
外觀	背面(SPDT)	軟體設定
		設定參數“CYT1 =10”

14.3 SSR 電壓模組

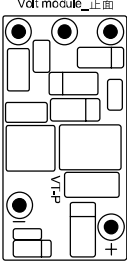正面	背面	軟體設定
		設定參數“CYT1 =1”


14.4 mA 電流模組

※：更換 mA 電流模組時需校正輸出信號，校正方法詳細請參考章節 14.5 輸出校正流程圖。

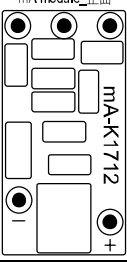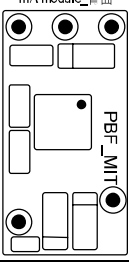正面	背面	軟體設定
		設定參數“CYT1 =0”


14.5 輸出校正流程圖

OUTPUT1 輸出信號(4mA~20mA)校正流程圖

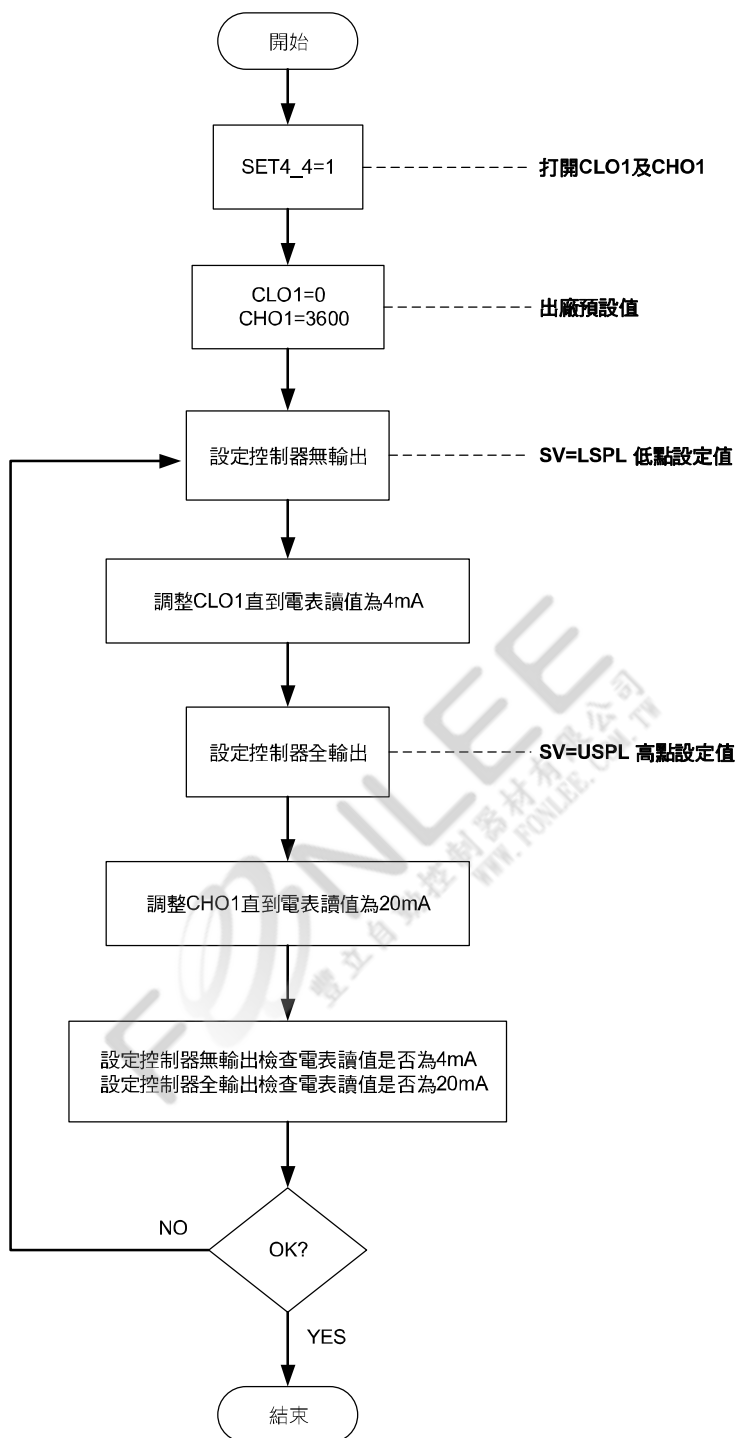


14.6 輸出校正步驟

1. 打開 CLO1 及 CHO1：

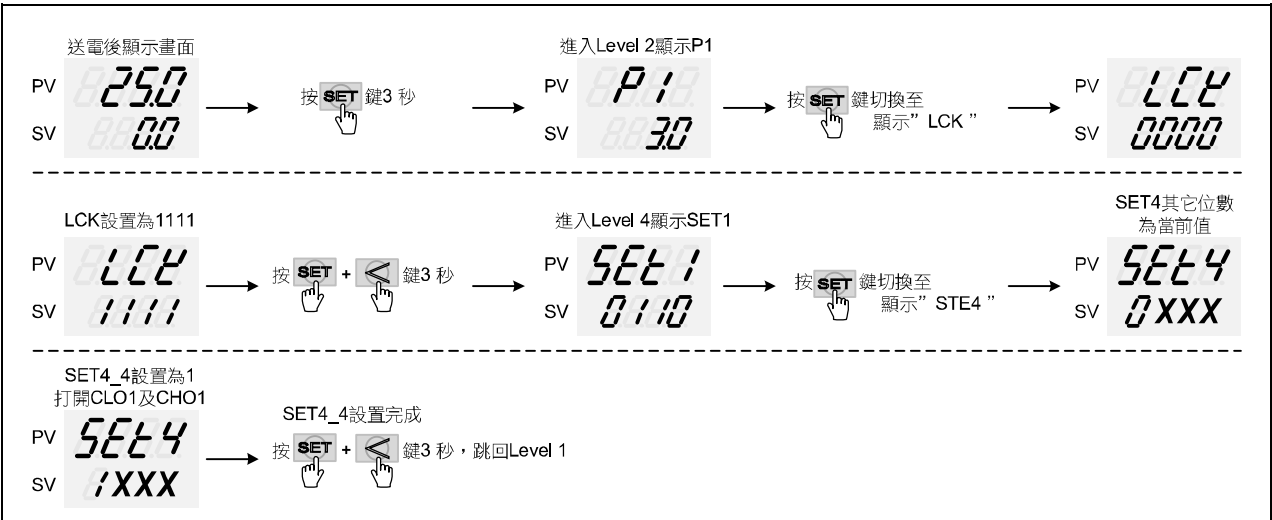


※：X 為當前值不需修改

2. 調整 CLO1 低點校正值：

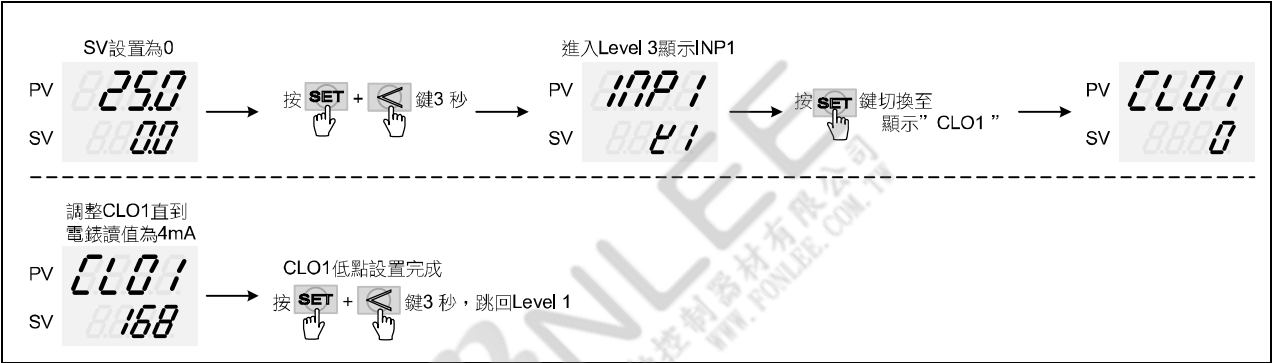

※：每台控制器的 CLO1 校正值皆不同



3. 調整 CHO1 高點校正值：

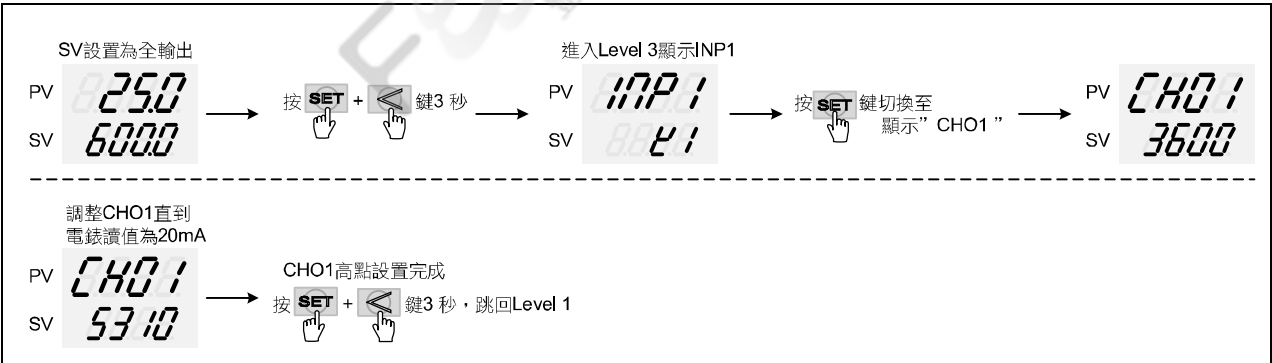



※：每台控制器的 CHO1 校正值皆不同

15. 更改輸入信號

15.1 輸入更改為熱電偶 TC 模式

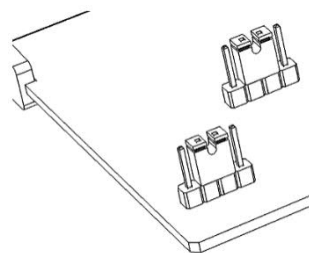
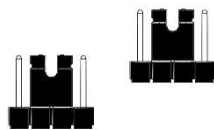
Jumper 位置		軟體設定
把 2 只 Jumper 插入中間的位置		
		設定參數 “INP1=K1~L”

15.2 輸入更改為白金電阻體 RTD 模式

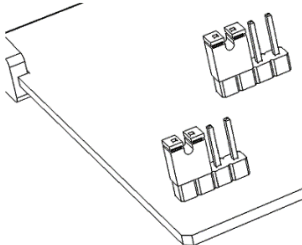Jumper 位置		軟體設定
把 2 只 Jumper 插入左邊的位置		
		設定參數“INP1=PT1~PT3”


15.3 輸入更改為線性類比信號 Linear (4~20mA)

- ※ 1. 輸入為 TC / RTD 更改成線性類比信號 4~20mA 時需校正輸入信號，校正方法詳細請參考章節 15.4 輸入校正流程圖。
2. 若欲更改成其它線性類比信號，請送回原廠修改校正。

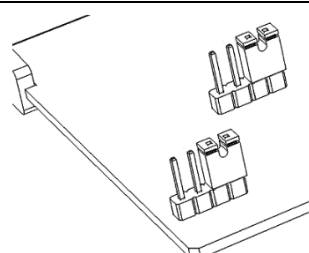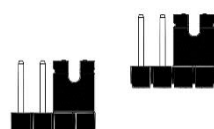Jumper 位置		軟體設定
把 2 只 Jumper 插入右邊的位置		
		設定參數“INP1=AN4”

15.4 輸入校正流程圖


Input 信號 (4mA~20mA) 校正流程圖

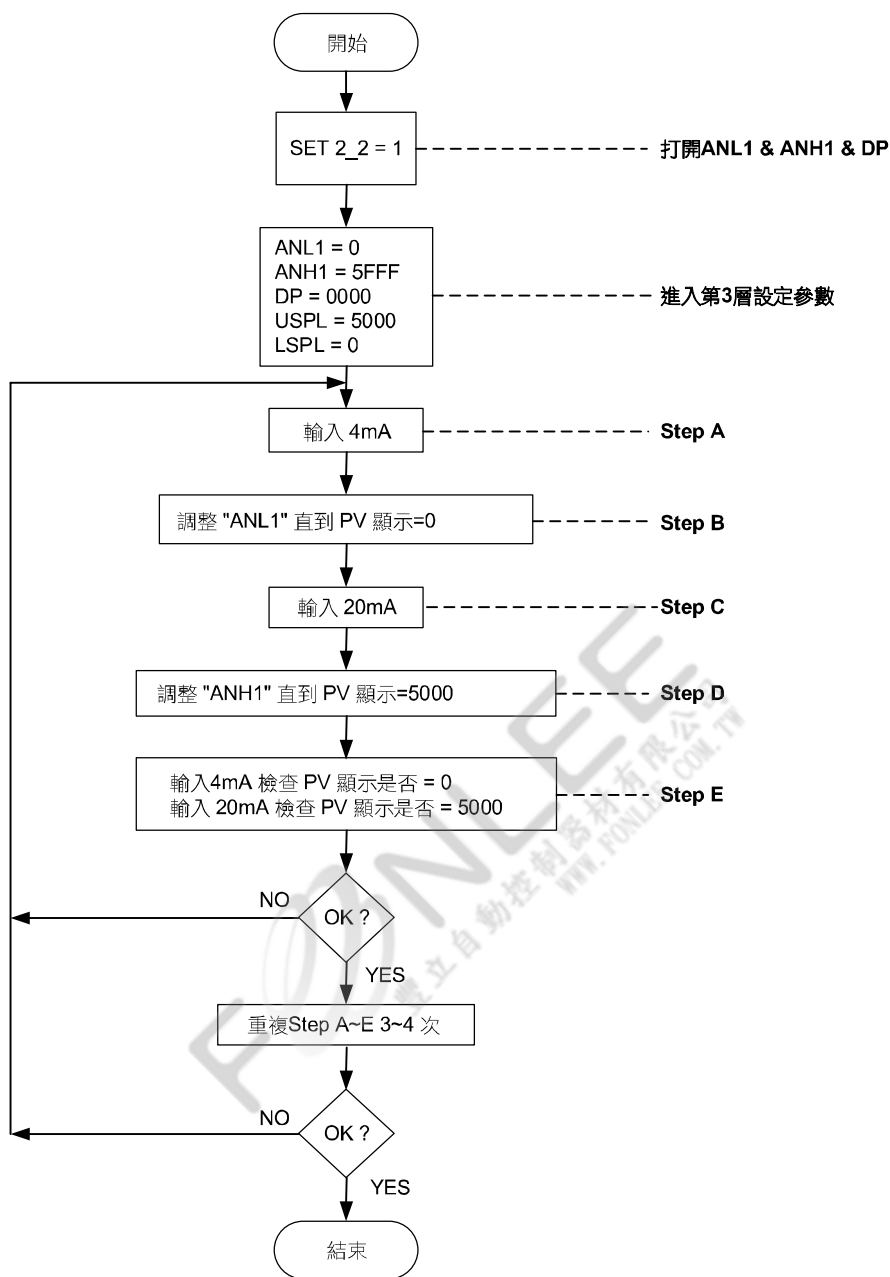

設定需要的範圍
 低點 = LSPL , 高點 = USPL
 例如: 低點 = -10.0 , 高點 = 10.0
 設定 LSPL = -10.0 , USPL = 10.0 , DP: 000.0


15.5 輸入校正步驟

1. 打開 ANL1、ANH1、DP：

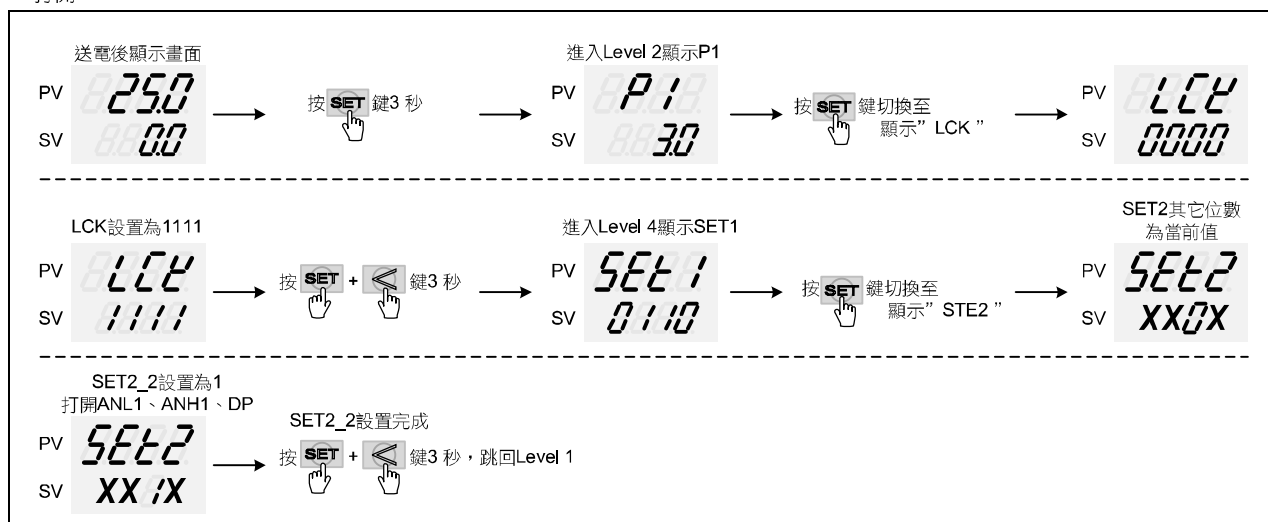


※ X 為當前值不需修改

2. 調整 ANL1 低點校正值：

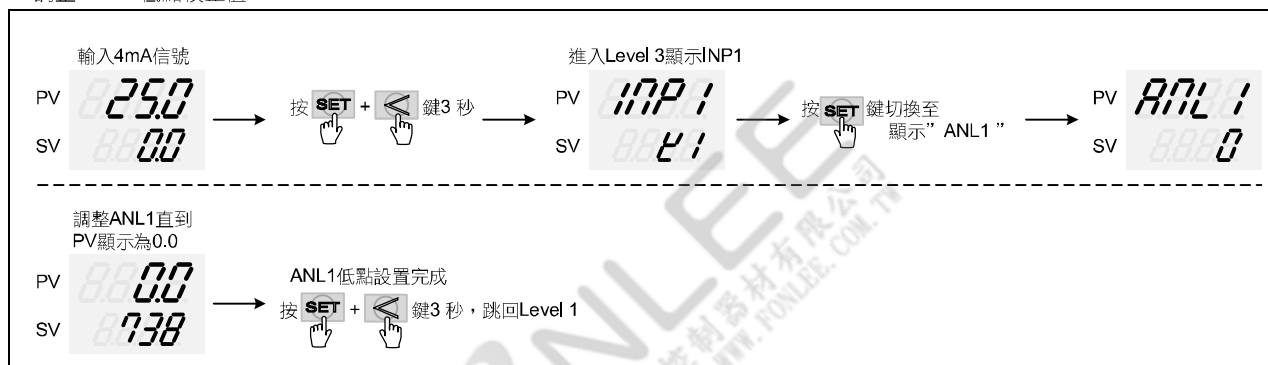

※ 每台控制器的 ANL1 校正值皆不同

3. 調整 ANH1 高點校正值：

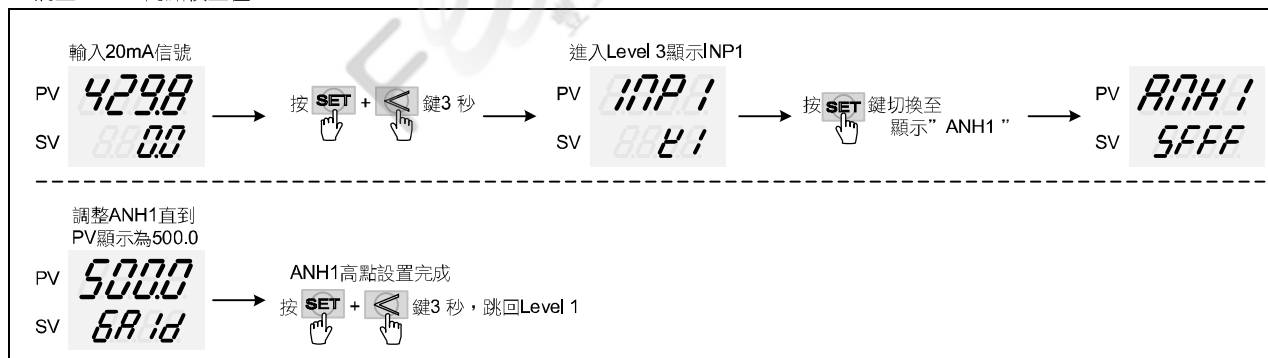

※ 每台控制器的 ANH1 校正值皆不同


16. 零位/相位接線方式

16.1 單相零位控制(SCR 模組)

輸出類型：1 Φ SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：

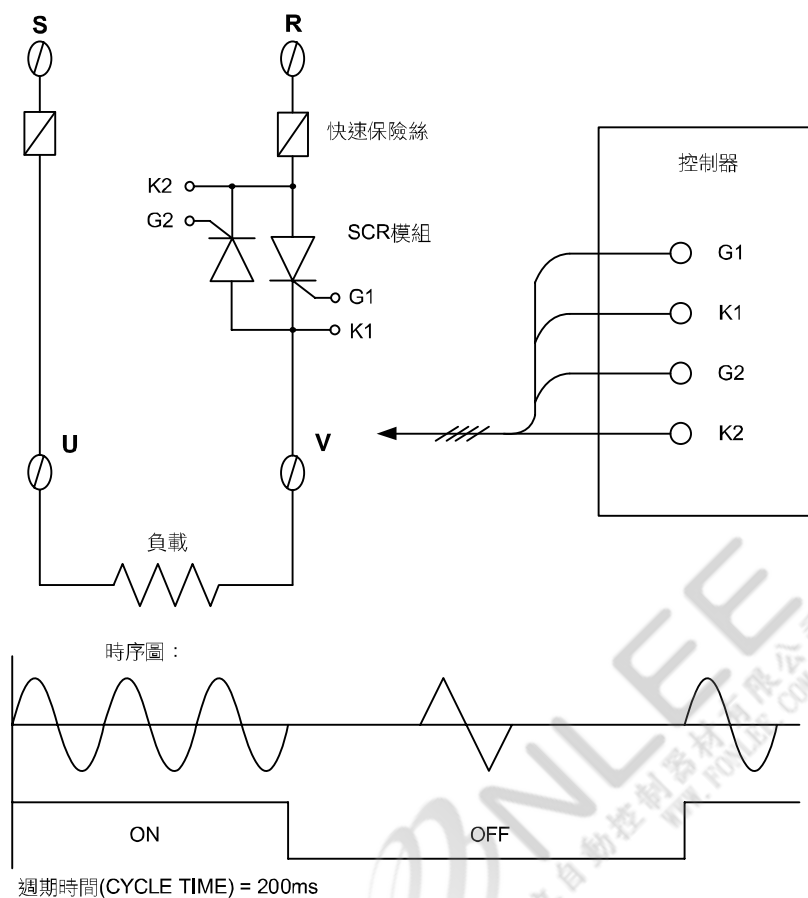


16.2 單相零位控制(TRIAC 模組)

輸出類型：1 Φ SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：

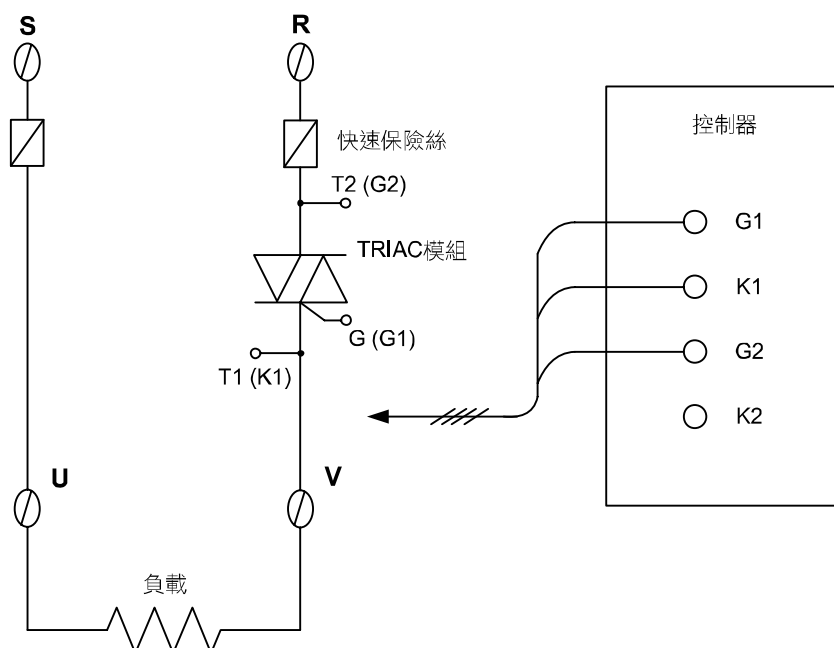


16.3 三相零位控制(SCR 模組)

輸出類型：3Φ SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：

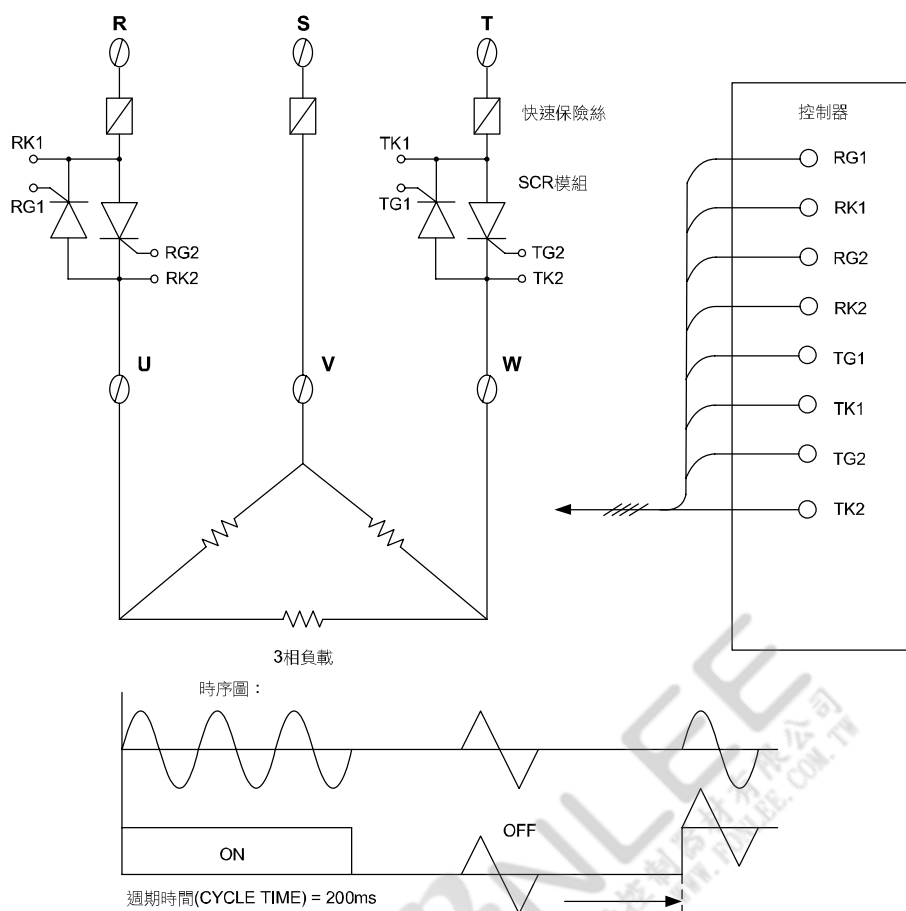


16.4 三相零位控制(TRIAC 模組)

輸出類型：3Φ SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：

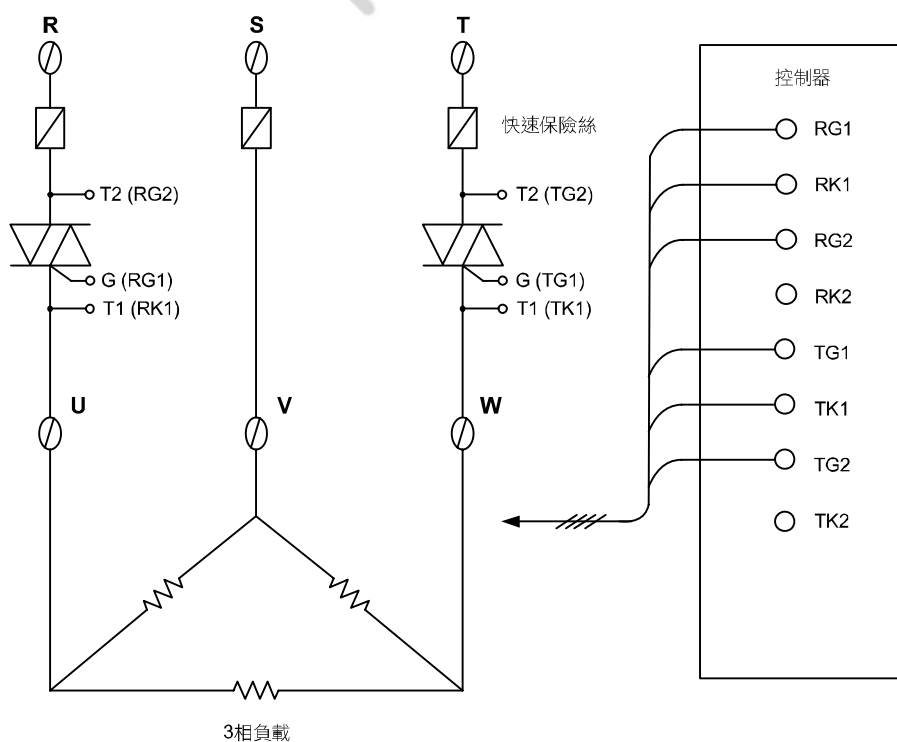


16.5 單相相位控制(SCR 模組)

輸出類型：1Φ SCR 相位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 4, CYT1= 0

接線方式：

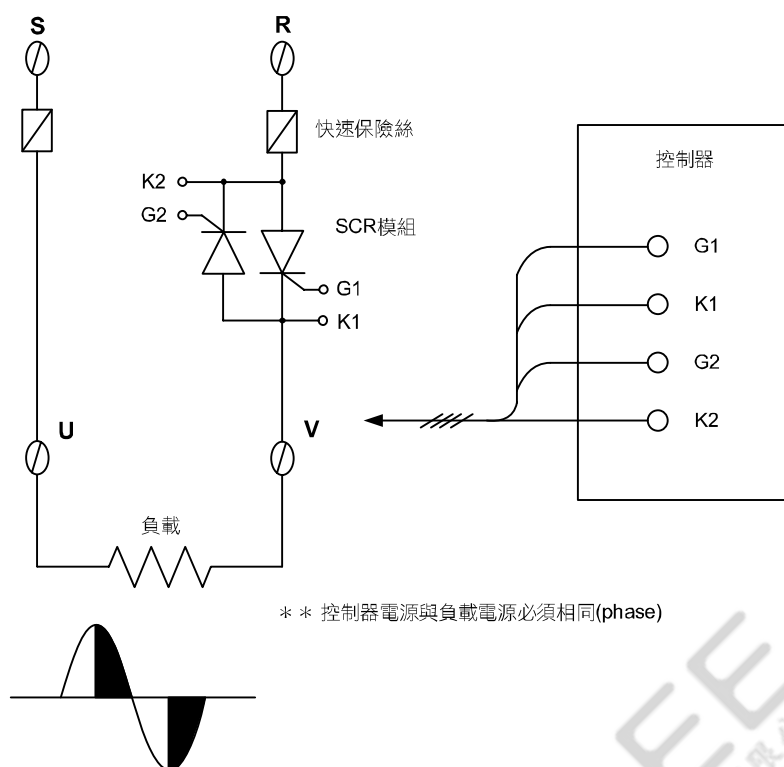


16.6 單相相位控制(TRIAC 模組)

輸出類型：1Φ SCR 相位控制(OUT1)



參數設定：OUTY= 4, CYT1= 0

接線方式：

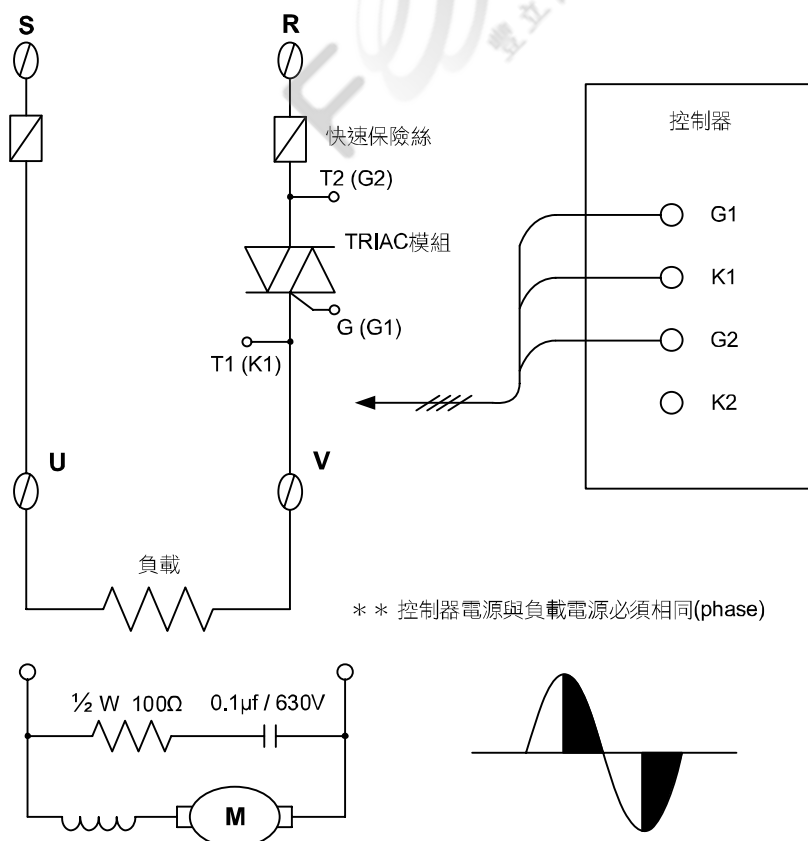

17. 錯誤訊息說明

若控制器有以下任何問題，請做以下處理。

LED 顯示	錯誤	解決方法
	主輸入信號錯誤(開路、極性反接)	請檢查主輸入信號是否正確
	主輸入信號大於 USPL	請檢查溫度範圍與主輸入信號是否匹配
	主輸入信號小於 LSPL	請檢查溫度範圍與主輸入信號是否匹配
	副輸入信號錯誤(開路、極性反接)	請檢查副輸入信號是否正確
	副輸入信號大於 USPL	請檢查溫度範圍與副輸入信號是否匹配
	副輸入信號小於 LSPL	請檢查溫度範圍與副輸入信號是否匹配
	周溫過高	請將周溫降低至 50°C 以下
	自動演算失敗	請再次執行自動演算或手動設定 PID 值

若控制器有以下任何問題，請不要嘗試自行修理，請聯絡我們送修或先行更換控制器。

LED 顯示	錯誤	解決方法
	A/D 轉換失敗	請送修
	記憶體故障	請送修
	常溫補償失敗	請檢查常溫補償二極體
	傳送功能異常	請送修
	馬達閥門位置回授異常	請檢查常閥門回授信號是否有連接

18. FY 通訊暫存器位址一覽表

參數	暫存器位址		R / W
	十六進制	十進制	
SV	0x00	0	R
OUTL	0x01	1	R / W
AT	0x02	2	R / W
AL1	0x03	3	R / W
SOAK			
HBAC			
AL2	0x04	4	R / W
SOAK			
AL3	0x05	5	R / W
SOAK			
RAMP			
RATE	0x06	6	R / W
PTN			
SEG			
TIMR	0x07	7	R
SV_1	0x08	8	R
TM_1	0x09	9	R / W
OUT1	0x0A	10	R / W
SV_2	0x0B	11	R / W
TM_2	0x0C	12	R / W
OUT2	0x0D	13	R / W
SV_3	0x0E	14	R / W
TM_3	0x0F	15	R / W
OUT3	0x10	16	R / W
SV_4	0x11	17	R / W
TM_4	0x12	18	R / W
OUT4	0x13	19	R / W
SV_5	0x14	20	R / W
TM_5	0x15	21	R / W
OUT5	0x16	22	R / W
SV_6	0x17	23	R / W
TM_6	0x18	24	R / W
OUT6	0x19	25	R / W
SV_7	0x1A	26	R / W
TM_7	0x1B	27	R / W
OUT7	0x1C	28	R / W
SV_8	0x1D	29	R / W
TM_8	0x1E	30	R / W
OUT8	0x1F	31	R / W
SV_12	0x20	32	R / W
TM_12	0x21	33	R / W
OUT12	0x22	34	R / W
SV_22	0x23	35	R / W
TM_22	0x24	36	R / W
OUT22	0x25	37	R / W
SV_32	0x26	38	R / W
TM_32	0x27	39	R / W
OUT32	0x28	40	R / W
SV_42	0x29	41	R / W
TM_42	0x2A	42	R / W
OUT42	0x2B	43	R / W
SV_52	0x2C	44	R / W
TM_52	0x2D	45	R / W
OUT52	0x2E	46	R / W
SV_62	0x2F	47	R / W
TM_62	0x30	48	R / W
OUT62	0x31	49	R / W
SV_72	0x32	50	R / W
TM_72	0x33	51	R / W
OUT72	0x34	52	R / W
SV_82	0x35	53	R / W
TM_82	0x36	54	R / W
OUT82	0x37	55	R / W
P1	0x38	56	R / W
I1	0x39	57	R / W
D1	0x3A	58	R / W
AT.VL	0x3B	59	R / W
CYT1	0x3D	61	R / W
HYS1	0x3E	62	R / W
	0x3F	63	R / W

※ R / 讀, W / 寫

[illegible]

19. 本手冊中使用的字符

LED 顯示	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
字形	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LED 顯示	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
字形	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
LED 顯示	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
字形	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
LED 顯示	U	V	W	Y	Z	°C	°F			
字形	U	V	W	Y	Z	°C	°F			

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW