


## 連接圖

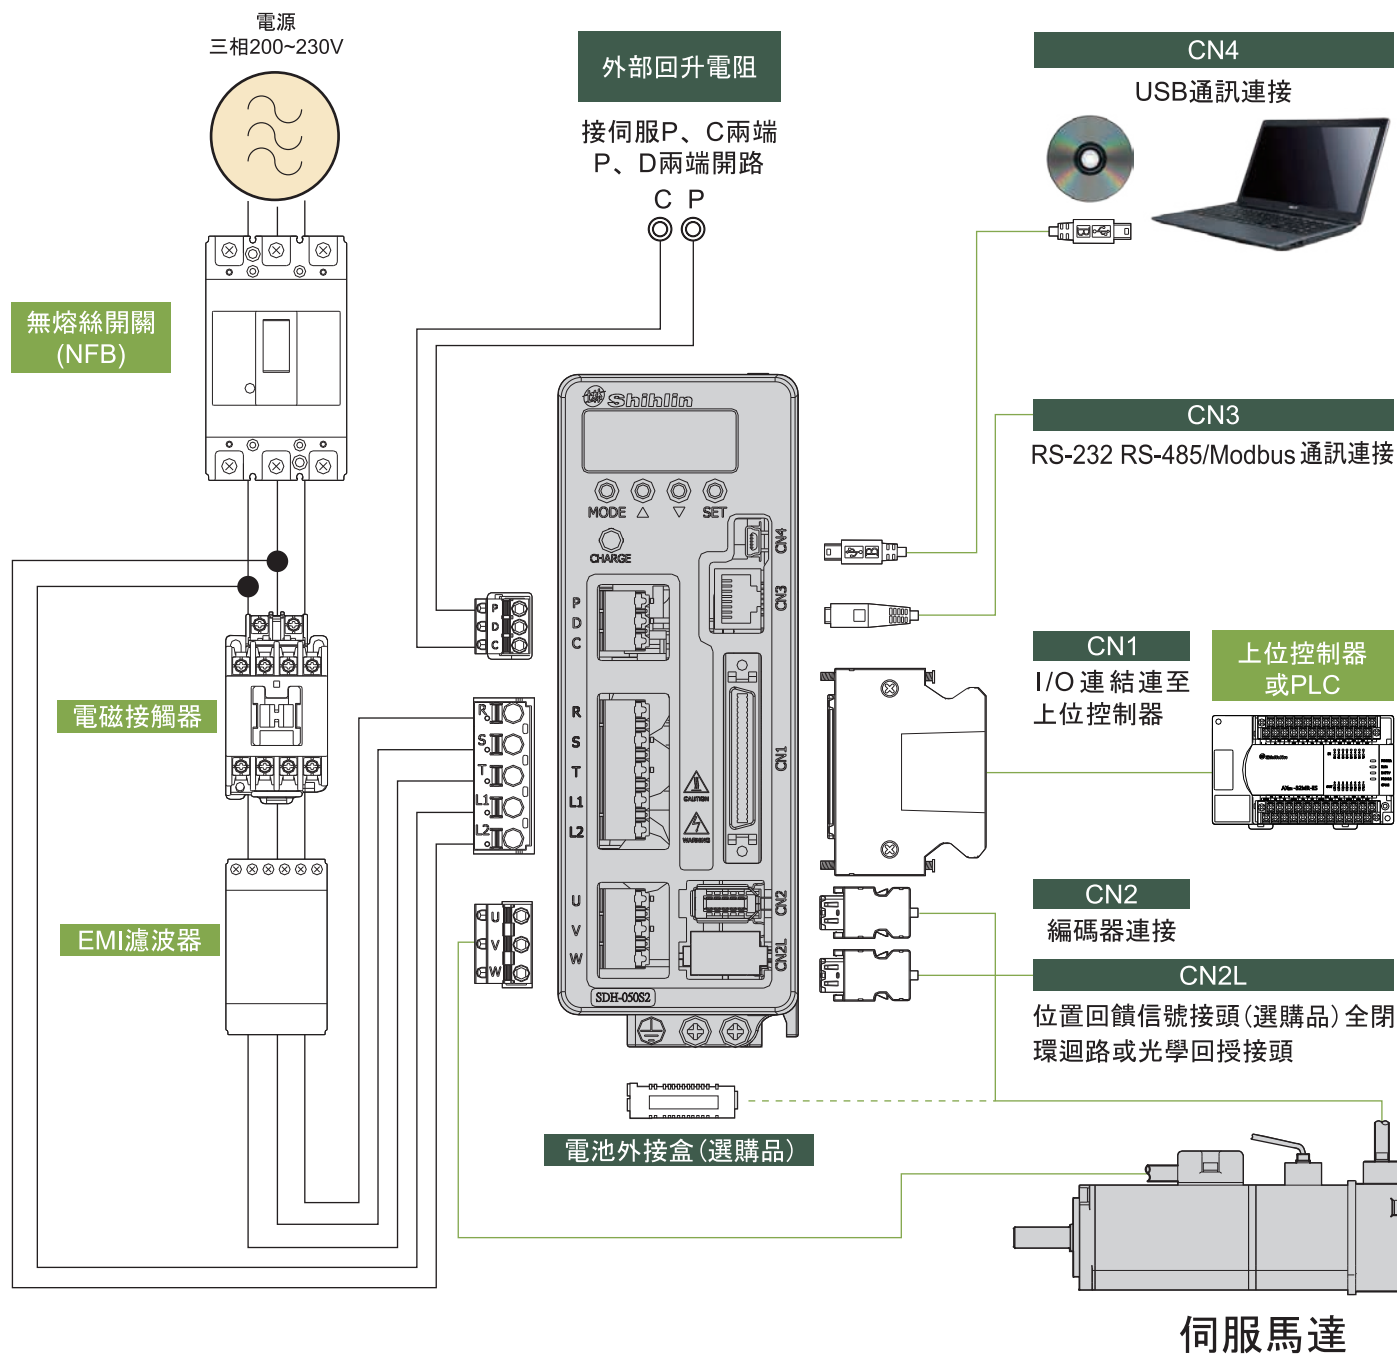

### 說明

1. 外接再生電阻時，請將原P、D接點短路線移除，外部電阻接於P、C接點，各容量所需阻值與功率請參閱產品說明書。
2. 泛用型SDH驅動器，無CN2L接口。
3. 選用附煞車馬達需選用專用電源線，且需外接DC24V，切勿使用驅動器內部VDD接點，詳細請參閱操作手冊。
4. 使用絕對位置時，需選配SDH-BAT-SET記憶電池與專用Encoder線，詳細請參閱操作手冊。