


- 務必請專業人士進行安裝及配線。
- 外觀


RoHS限用物質標示

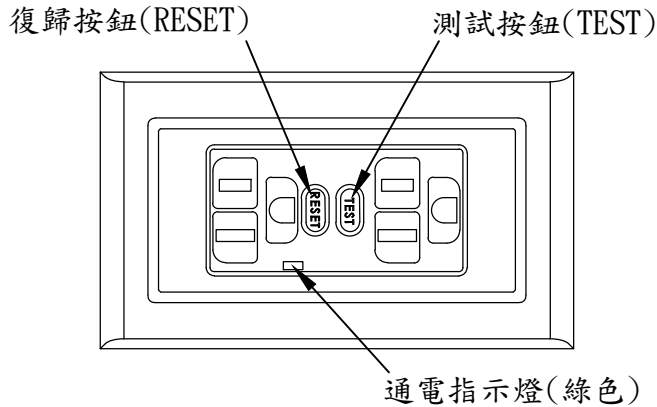


規格	
插座部份額定	15A/AC125V
漏電部份額定	15A/AC110V
頻率	60Hz
額定靈敏度電流	15mA*
額定不動作電流	7.5mA
額定短時間電流	1000A
動作時間(高速型)	0.1秒以下
衝擊波不動作型	

(*特製品有10mA規格)


- 適用電線
- φ1.6、φ2單銅線專用



※電線移除方式
將一字螺絲起子插入電線
拔除孔，拔出電線

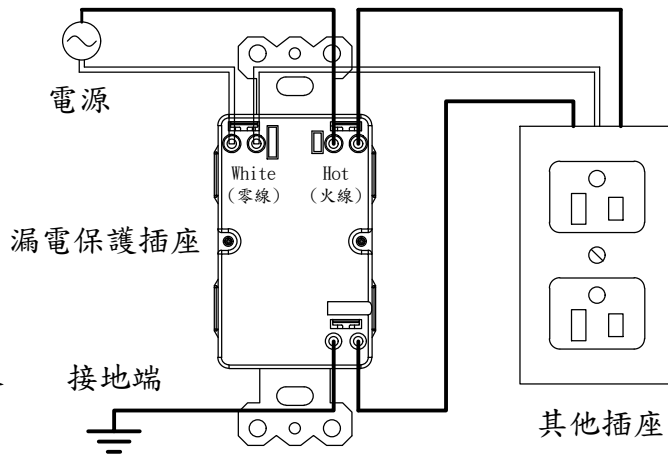

※接線時將導線確實插入到底

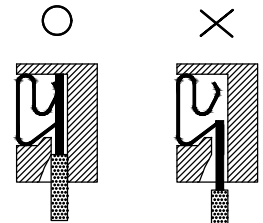

⚠ 如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災

※並接的插座不受漏電保護，且限制僅能連接一只插座

安裝、使用注意事項

1. 施工前，請務必詳讀此說明書，以掌握正確安全的施工方法。
2. 安裝本器具時須先關閉總電源，安裝完成檢查接線無誤後再開啟總電源。
3. 本器具在出廠時為跳脫狀態，安裝完成後須先壓下復歸按鈕(RESET)，通電指示燈亮時表示輸出端帶電。
4. 請勿使用鋁質端子或鋁質導體直接接續於本器具安裝孔上。
5. 施工中請防止塵土、水泥粉塵、鐵屑、雨水等異物侵入插座內部，以免造成插座接觸不良或誤動作。
6. 安裝於潮濕的地方時，需使用防水罩，確保插頭及插座乾燥。
7. 通電中RESET按鈕彈起、通電指示燈熄滅時，即為漏電，此時請通知專業人士進行檢修。
8. 每月至少檢測一次
檢測方法：
A. 按紅色RESET復歸按鈕，通電指示燈亮，輸出端帶電；
B. 按黃色TEST測試按鈕，通電指示燈滅，輸出端斷電；
C. 每隔3~5秒，重複A、B步驟3~5次，確認插座功能完好。
9. 檢測若有異常時，請先確認接線是否正確或鬆脫，若接線確認無誤，表示本器具故障，請通知專業人士進行檢修或更換。
10. 本器具為漏電時啟斷電路的裝置，若因啟斷電路而造成之損害、請使用者自行負擔。(例如：冷凍商品因斷電而造成不新鮮等)